ユーザー ガイド

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Intel は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。AMD は、米国 Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。Java は、米国 Sun Microsystems, Inc.の米国またはその他の国における商標です。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示からに記載されているものに限られます。本書のかかなる内のではありません。本書に記載されていないのではありません。本書に記載されていないる場合がありません。本書の技術的あるいは校正との誤りが、本書の技術的あるいは校正との訳が、本書の技術的あるいは校正との訳が、本書の技術的あるいは校正との訳が、本書の技術的あるいは校正との訳が、本書の技術的あるいは校正との訳で了承ください。

初版: 2012年10月

製品番号:701927-291

#### 製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

このガイドの最新情報を入手するには、HP

のサポート窓口にお問い合わせください。 日本でのサポートについては、 http://www.hp.com/jp/contact/を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。

#### ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用することによって、お客様は HP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品(付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア)を 14 日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店に問い合わせてください。

#### 安全に関するご注意

⚠ 警告! 低温やけどをするおそれがありますので、ひざなどの体の上にコンピューターを置いて使用したり、肌に直接コンピューターが触れている状態で長時間使用したりしないでください。肌が敏感な方は特にご注意ください。また、コンピューターが過熱状態になるおそれがありますので、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターが過熱状態になると、やけどやコンピューターの損傷の原因になる可能性があります。コンピューターは、硬く水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、ACアダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950)で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

# 目次

1	ようこそ	1
	情報の確認	2
2	コンピューターの概要	4
	表面の各部	4
	タッチパッド	4
	ランプ	5
	ボタンおよび指紋認証システム(一部のモデルのみ)	6
	+	7
	前面の各部	8
	右側面の各部	9
	左側面の各部	10
	ディスプレイの各部	11
	裏面の各部	12
3	ネットワークへの接続	14
	無線ネットワークへの接続	14
	無線コントロールの使用	14
	無線ボタンの使用	14
	オペレーティング システムの制御機能の使用	15
	無線 LAN の使用	15
	インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用	15
	無線 LAN のセットアップ	16
	無線ルーターの設定	16
	無線 LAN の保護	17
	無線 LAN への接続	17
	HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域のみ)	18
	SIM の装着および取り出し	19
	GPS の使用(一部のモデルのみ)	19
	Bluetooth 無線デバイスの使用	19
	有線ネットワークへの接続	20
	ローカル エリア ネットワーク(LAN)への接続	20

4	ポインティング デバイスおよびキーボード	21
	ポインティング デバイスの使用	21
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	21
	ポイント スティックの使用	21
	タッチパッドの使用	21
	タッチパッドのオフ/オンの切り替え	21
	タッチパッド ジェスチャの使用	22
	タップ	22
	スクロール	23
	ピンチとストレッチによるズーム	23
	回転(一部のモデルのみ)	24
	2 本指クリック(一部のモデルのみ)	24
	フリック(一部のモデルのみ)	25
	エッジ スワイプ(一部のモデルのみ)	25
	キーボードの使用	27
	ホットキーの位置	27
	テンキーの使用	28
	内蔵テンキーの使用	28
	内蔵テンキーのオン/オフの切り替え	29
	内蔵テンキーの機能の切り替え	29
	別売の外付けテンキーの使用	29
5	マルチメディア	30
	オーディオ	30
	スピーカーの接続	30
	ヘッドフォン/マイクの接続	30
	音量の調整	
	コンピューターのオーディオ機能の確認	31
	Web カメラ(一部のモデルのみ)	
	動画	
	VGA	
	DisplayPort	
	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ(一部のモデルのみ)	34
•	<b>是在小笠田</b>	25
6	電源の管理	
	コンピューターのシャットダウン	
	電源オプションの設定	
	省電力設定の使用	
	スリープの開始および終了	

	ユーザーによるハイバネーションの有効化および終了	36
	復帰時のパスワード保護の設定	36
	電源メーターの使用	37
	電源メーターおよび電源設定の使用	37
	バッテリ電源の使用	37
	バッテリに関する詳細情報の確認	38
	[HP バッテリ チェック]の使用	38
	バッテリ充電残量の表示	38
	バッテリの放電時間の最長化	38
	ロー バッテリ状態への対処	39
	ロー バッテリ状態の確認	39
	ロー バッテリ状態の解決	39
	バッテリの着脱	39
	バッテリの装着	39
	バッテリの取り外し	40
	バッテリの節電	41
	ユーザーが交換可能なバッテリの保管保管	41
	ユーザーが交換可能なバッテリの処分	41
	ユーザーが交換可能なバッテリの交換	41
	外部電源の使用	
	AC アダプターのテスト	
	スイッチャブル グラフィックス(一部のモデルのみ)	43
	スイッチャブル グラフィックスの使用(一部のモデルのみ)	43
7	外付けカードおよび外付けデバイス	44
	メディア カード リーダーでのカードの使用(一部のモデルのみ)	44
	メディア カードの挿入	44
	メディア カードの取り出し	44
	スマート カードの使用(一部のモデルのみ)	
	スマート カードの挿入	45
	スマート カードの取り出し	46
	USB(Universal Serial Bus)デバイスの使用	46
	USB デバイスの接続	46
	USB デバイスの取り外し	47
	別売の外付けデバイスの使用	47
	別売の外付けドライブの使用	47
	ドッキング コネクタの使用	48

8	ドライブ	49
	ドライブの取り扱い	49
	ハードドライブの使用	50
	インテル スマート・レスポンス・テクノロジー(SRT)(一部のモデルのみ)	50
	ハードドライブ カバーの取り外しまたは取り付けなおし	50
	ハードドライブ カバーの取り外し	50
	ハードドライブ カバーの取り付け	51
	ハードドライブの交換またはアップグレード	52
	ハードドライブの取り外し	52
	ハードドライブの取り付け	53
	ハードドライブ パフォーマンスの向上	53
	[ディスク デフラグ]の使用	53
	[ディスク クリーンアップ]の使用	54
	[HP 3D DriveGuard]の使用	54
	[HP 3D DriveGuard]の状態の確認	55
	停止されたハードドライブでの電源管理	55
	[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用	55
	別売の外付けオプティカル ドライブの使用	56
	取り付けられている外付けオプティカル ドライブ (別売) の確認	56
	オプティカル ディスクの挿入	56
	トレイ ローディング式	56
	スロット ローディング式	57
	オプティカル ディスクの取り出し	58
	トレイ ローディング式	58
	ディスク トレイが正常に開く場合	58
	ディスク トレイが正常に開かない場合場合	59
	スロット ローディング式	59
	オプティカル ドライブの共有	60
9	セキュリティ	61
	コンピューターの保護	61
	パスワードの使用	62
	Windows でのパスワードの設定	63
	[Computer Setup]でのパスワードの設定	63
	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の管理	64
	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の入力	65
	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワードの管理	66
	DriveLock パスワードの設定	66
	DriveLock パスワードの入力	67

	DriveLock Password(DriveLock パスワード)の変更	67
	DriveLock による保護の解除	68
	[Computer Setup]の自動 DriveLock(ドライブロック)の使用	68
	自動 DriveLock パスワードの入力	68
	自動 DriveLock による保護の解除	69
	ウィルス対策ソフトウェアの使用	69
	ファイアウォール ソフトウェアの使用	70
	緊急セキュリティ アップデートのインストール	70
	[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の使用 (一部のモデルのみ)	70
	別売のセキュリティ ロック ケーブルの接続	
	指紋認証システムの使用(一部のモデルのみ)	
	指紋認証システムの位置	71
10	メンテナンス	72
	メモリ モジュールの追加または交換	72
	コンピューターの清掃	77
	清掃用の製品	77
	清掃手順	77
	ディスプレイの清掃	77
	側面およびカバーの清掃	77
	タッチパッドおよびキーボードの清掃	78
	プログラムおよびドライバーの更新	78
	[HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネージャー)の使用	78
11	パックアップおよび復元	79
	情報のバックアップ	79
	システムの復元の実行	80
	Windows リカバリ ツールの使用	80
	f11 リカバリ ツールの使用	81
	別売の Windows 8オペレーティング システムのメディアを使用した情報の復元	82
	Windows の[リフレッシュ]を使用したすばやく簡単な復元	82
	すべての削除および Windows の再インストール	
	[HP Software Setup](HP ソフトウェア セットアップ)の使用	83
12	[Computer Setup] (BIOS) および詳細なシステム診断	84
	[Computer Setup]の使用	
	[Computer Setup]の開始	84
	[Computer Setup]での移動および選択	84

		[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元	85
		BIOS の更新	86
		BIOS のバージョンの確認	86
		BIOS アップデートのダウンロード	87
		詳細なシステム診断の使用	88
13	サポ	− <b>ト</b>	
		サポート窓口へのお問い合わせ	
		ラベル	90
14	仕様		
		入力電源	91
		動作環境	91
付録	A	コンピューターの持ち運び	92
付録	В	静電気対策	93
索引			94

# 1 ようこそ

コンピューターをセットアップして登録した後に、以下の手順を実行することが重要です。

- Windows®の新しい機能について詳しくは、印刷物の『Windows 8の基本操作』を参照してください。
- レント: 開いているアプリケーションまたはデスクトップからコンピューターのスタート画面にすばやく戻るには、キーボードの Windows ロゴ キー を押します。 Windows ロゴキーをもう一度押すと、前の画面に戻ります。
- インターネットへの接続:インターネットに接続できるように、有線ネットワークまたは無線ネットワークをセットアップします。詳しくは、15 ページの「インターネット サービス プロバイダー(ISP)の使用」を参照してください。
- ウィルス対策ソフトウェアの更新:ウィルスによる被害からコンピューターを保護します。このソフトウェアは、お使いのコンピューターにプリインストールされています。詳しくは、69ページの「ウィルス対策ソフトウェアの使用」を参照してください。
- **コンピューター本体の確認**:お使いのコンピューターの各部や特徴を確認します。詳しくは、 <u>4 ページの「コンピューターの概要」</u>および<u>21 ページの「ポインティング デバイスおよび</u> キーボード」を参照してください。
- **インストールされているソフトウェアの確認**: コンピューターにプリインストールされているソフトウェアの一覧を表示します。
  - スタート画面で右クリックしてアプリケーション バーを表示し、[すべてのアプリ]アイコンをクリックします。コンピューターに付属しているソフトウェアの使用方法について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。ソフトウェアの説明書は、ソフトウェアと共に提供されている場合やソフトウェアの製造元の Web サイトから提供されている場合があります。
- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成して、ハードドライブをバックアップします。79 ページの「バックアップおよび復元」を参照してください。

## 情報の確認

コンピューターには、各種タスクの実行に役立つ複数のリソースが用意されています。

リソース	提供される情報
『セットアップ手順』ポスター(印刷物)	<ul><li>コンピューターのセットアップ方法</li></ul>
	• コンピューター各部の名称
『Windows 8の基本操作』ガイド	Windows 8の使用および操作に関する概要
[ヘルプとサポート]	<ul><li>オペレーティング システムの情報</li></ul>
[ヘルプとサポート]にアクセスするには、「ヘルプ」と	<ul><li>ソフトウェア、ドライバー、および BIOS のアップデート</li></ul>
入力してアプリケーションの一覧から[ <b>ヘルプとサ</b> ポート]を選択します	• トラブルシューティング ツール
このガイドの最新情報を入手するには、HPのサポート窓口にお問い合わせください。日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact/ を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください	
『規定、安全、および環境に関するご注意』	• 規定および安全に関する情報
このガイドを表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーションを選択し、[マ イ コンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択 します	• バッテリの処分に関する情報
『快適に使用していただくために』	正しい作業環境の整え方、作業をする際の正しい姿勢、および
このガイドを表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant] アプリケーションを選択して[マイコンピューター] → [ユーザー ガイド] の順に選択するか、 <a href="http://www.hp.com/ergo/">http://www.hp.com/ergo/</a> (英語サイト) から [日本語]を選択します	作業上の習慣 ・ 電気的および物理的安全基準に関する情報
『サービスおよびサポートを受けるには』(日本以外の 国や地域のお問い合わせ先については、製品に付属し ている冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語 版)を参照してください)	HP のサポート窓口の電話番号
この冊子はお使いのコンピューターに付属しています	
HPのWebサイト	<ul><li>HPのサポートに関する情報</li></ul>
このガイドの最新情報を入手するには、HPのサポート	部品の購入とその他のヘルプの確認
窓口にお問い合わせください。日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact/を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください	● デバイスで利用可能なオプション製品

リソース 提供される情報

#### 限定保証規定\*

保証に関する情報

オンラインの保証を表示するには、スタート画面で [HP Support Assistant] アプリケーションを選択して[マイ コンピューター] → [ユーザー ガイド] の順に 選択するか、http://www.hp.com/go/orderdocuments/(英語サイト) から[日本 (日本語)]を選択します

\* お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されているドキュメントまたは製品に付属の CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が同梱されています。また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に付属している国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments/でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください

- 北米: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA
- ヨーロッパ、中東、アフリカ: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy
- アジア太平洋: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507


保証規定の印刷物のコピーを請求する場合は、製品番号および保証期間 (サービス ラベルに記載されています)、ならびにお客様のお名前およびご住所をお知らせください

**重要**: お使いの HP 製品を上記の住所宛てに返品しないでください。日本でのサポートについては、<a href="http://www.hp.com/jp/contact/">http://www.hp.com/jp/contact/</a> を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、<a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact-us.html">http://www.hp.com/jp/contact//welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact-us.html</a> (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください

# 2 コンピューターの概要


## 表面の各部

### タッチパッド

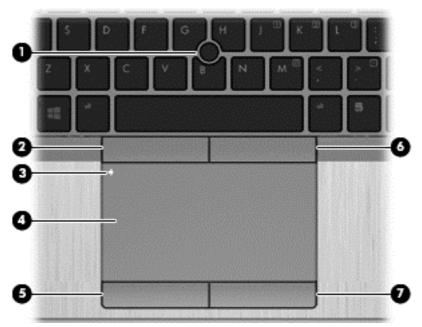


名称		説明
(1)	ポイント スティック	ポインターを動かして、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
(2)	左のポイント スティック ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(3)	タッチパッド オン/オフ切り替え機能	タッチパッドをオンまたはオフにします
(4)	タッチパッド ゾーン	ポインターを動かして、画面上の項目を選択したり、アク ティブにしたりします
(5)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(6)	右のポイント スティック ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します
(7)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

# ランプ

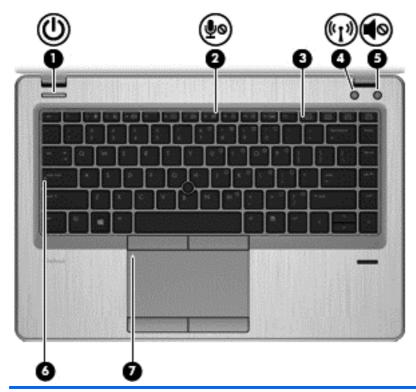


名称			説明
(1)	۲l১	電源ランプ	<ul><li>点灯:コンピューターの電源がオンになっています</li></ul>
	$\mathbf{o}$		<ul><li>点滅:コンピューターがスリープ状態になっています</li></ul>
			<ul><li>消灯:コンピューターの電源がオフか、ハイバネーション状態になっています</li></ul>
(2)		マイクのミュート(消音)ランプ	• 白色:マイクがオフになっています
	₹0		<ul><li>オレンジ色:マイクがオンになっています</li></ul>
(3)		Num Lock ランプ	点灯:Num Lock がオンになっています
(4)	((I))	無線ランプ	<ul><li>白色:無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイスや Bluetooth®デバイスなどの内蔵無線デバイ スの電源がオンになっています</li></ul>
			<ul><li>オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています</li></ul>
(5)	<b>4</b> ⊘	ミュート(消音)ランプ	<ul><li>オレンジ色:コンピューターのサウンドがオフになっています</li></ul>
			• 消灯:コンピューターのサウンドがオンになっています
(6)		Caps Lock ランプ	点灯:Caps Lockがオンになっています
(7)		タッチパッド ランプ	<ul><li>オレンジ色:タッチパッドがオフになっています</li></ul>
			<ul><li>消灯:タッチパッドがオンになっています</li></ul>

### ボタンおよび指紋認証システム(一部のモデルのみ)

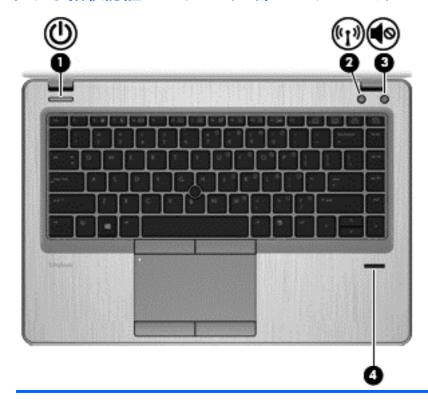

名称			説明
(1)	மு	電源ボタン	<ul><li>コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります</li></ul>
	•		<ul><li>コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます</li></ul>
			<ul><li>コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く 押すと、スリープが終了します</li></ul>
			<ul><li>コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します</li></ul>
			注意: 電源ボタンを押し続けると、保存されていない情報は失われます
			コンピューターが応答せず、Windows のシャットダウン手順 を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままに すると、コンピューターの電源が切れます
			電源設定について詳しくは、電源オプションを確認してください。スタート画面で「コントロール」と入力し、[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択します
(2)	<sup>((</sup> 1))	無線ボタン	無線機能をオンまたはオフにしますが、無線接続は確立され ません
(3)	<b>4</b> ⊘	ミュート(消音)ボタン	スピーカーの音を消したり音量を元に戻したりします
(4)		指紋認証システム(一部のモデルのみ)	パスワードの代わりに指紋認証を使用して Windows にログ オンできます

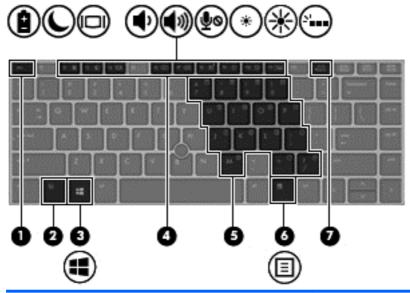


名称		説明
(1)	esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を 表示します
(2)	fn +—	ファンクション キー、num lk キー、または esc キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	開いているアプリケーションまたは Windows デスクトッ プから、スタート画面に戻ります
		<b>注記</b> : Windows ロゴ キーをもう一度押すと、前の画面に 戻ります
(4)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用する システムの機能を実行します
(5)	内蔵テンキー	内蔵テンキーがオンになっているときは、外付けテンキーと 同様に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日 本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位 置は同じです
		オンになっているときに内蔵テンキーのキーを押すと、その キーの右上または手前側面にあるアイコンで示された機能 が実行されます
(6)	Windows アプリケーション キー	選択したオブジェクトのオプションを表示します
(7)	num lk +—	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります

# 前面の各部




名称			説明
(1)	( <sub>(</sub> 1 <sub>))</sub>	無線ランプ	<ul><li>白色:無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) や Bluetooth デバイスなどの内蔵無線デバ イスの電源がオンになっています</li></ul>
			<ul><li>オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています</li></ul>
(2)	(l)	電源ランプ	<ul><li>点灯:コンピューターの電源がオンになっています</li></ul>
	•		<ul><li>点滅:コンピューターがスリープ状態になっています</li></ul>
			<ul><li>消灯:コンピューターの電源がオフになっています</li></ul>
(3)	#	バッテリ ランプ	<ul><li>白色に点灯:コンピューターは外部電源に接続され、バッテリの充電は90~99%完了しています</li></ul>
			<ul><li>オレンジ色に点灯:コンピューターは外部電源に接続され、バッテリの充電は0~90%完了しています</li></ul>
			<ul> <li>オレンジ色で点滅:コンピューターの電源として バッテリのみを使用していて、ロー バッテリ状 態になっています。完全なロー バッテリ状態に なった場合は、バッテリ ランプがすばやく点滅 し始めます</li> </ul>
			<ul><li>消灯:バッテリは完全に充電されています</li></ul>
(4)	2	ハードドライブ ランプ	<ul><li>白色で点滅:ハードドライブにアクセスしています</li></ul>
			<ul><li>オレンジ色に点灯: [HP 3D DriveGuard]によって ハードドライブが一時停止しています</li></ul>

## 右側面の各部

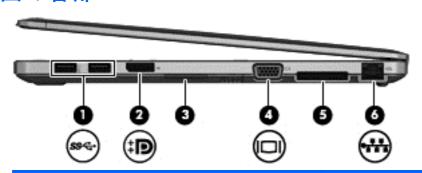


名称			説明
(1)	ss⇔	USB 3.0 ポート (×2)	別売の USB デバイスを接続します
(2)	ŧΒ	DisplayPort	高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレイ デバイスを接続します
(3)		メディア カード リーダー	以下のフォーマットのメディア カードに対応しています  マルチメディアカード (MMC)  マルチメディアカードプラス (MMCplus)  SD (Secure Digital) カード  SDHC (Secure Digital High Capacity) カード  SDXC (Secure Digital Extra Capacity) カード
(4)		外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(5)		ドッキング コネクタ	別売のドッキング デバイスを接続します
(6)	***	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します

## 左側面の各部

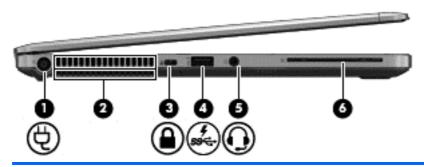

名称			説明
(1)	Ą	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(2)		通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通します
			注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(3)	Δ	セキュリティ ロック ケーブル	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに接続します
	•	用スロット	注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません
(4)	ş ss <del>ç.</del>	USB 3.0/USB ポート(電源オフ USB チャージ機能対応)	別売の USB デバイスを接続します。電源オフ USB チャージ機能対応の USB ポートでは、コンピューターの電源が入っていないときでも、一部のモデルの携帯電話や MP3 プレーヤーを充電することも可能です
(5)	O	オーディオ出力(ヘッドフォン) コネクタ/オーディオ入力(マイ ク)コネクタ	別売または市販の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビのオーディオ端子などに接続したときに、サウンドを出力します。別売のヘッドセット マイクも接続します
			警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してくださいこのガイドを表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーションを選択し、[マイ コンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します
			<b>注記</b> : コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のス ピーカーは無効になります
			注記: デバイス ケーブルが、オーディオ出力(ヘッドフォン)およびオーディオ入力(マイク)の両方をサポートする 4 芯コネクタを備えていることを確認します
(6)		スマート カード リーダー	別売または市販のスマート カードに対応しています


### ディスプレイの各部

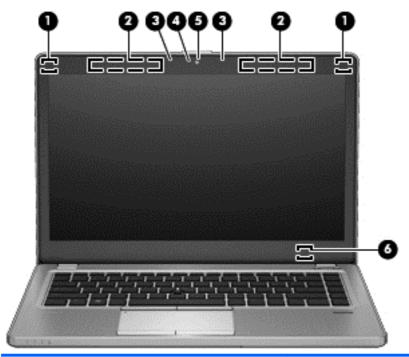

名称		説明
(1)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通信する無線信号を送受信します
(2)	無線 WAN アンテナ(×2)*	無線ワイドエリア ネットワーク(無線 WAN)で通信する無線 信号を送受信します
(3)	内蔵マイク (×2)	サウンドを録音します
(4)	Web カメラ ランプ(一部のモデルのみ)	Web カメラの使用中に点灯します
(5)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	動画を録画したり、静止画像を撮影したりします
		Web カメラの使用方法については、[ヘルプとサポート]を参照します。スタート画面で「ヘルプ」と入力して <b>[ヘルプとサポート]</b> を選択します
(6)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じると、ディスプレイの電源が切れるかスリープが開始します
		注記: ディスプレイ スイッチはコンピューターの外側からは 見えません

<sup>\*</sup> アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物 を置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご 注意』を参照してください。このガイドを表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーションを選 択し、[マイ コンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します

# 裏面の各部

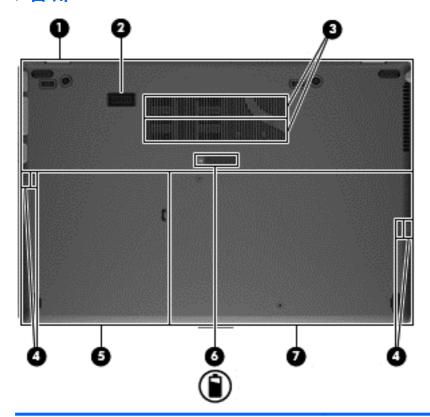

名称		説明
(1)	無線/メモリ モジュール コンパートメント	無線モジュールおよびメモリ モジュールが装着されてい ます
		注意: システムの応答停止を防ぐため、無線 LAN モジュールを交換する場合は、日本国内の無線デバイスの認定/承認機関でこのコンピューター用に認定された無線モジュールのみを使用してください。モジュールを交換した後にエラー メッセージが表示される場合は、モジュールを取り外してコンピューターを元の状態に戻した後で、[ヘルプとサポート]から HP のサポート窓口にお問い合わせください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します
(2)	トラベル バッテリ コネクタ	別売のトラベル バッテリを接続します
(3)	通気孔(×2)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を 通します
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、 コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操 作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したり しますが、これは正常な動作です
(4)	スピーカー(×2)	SRS Premium Sound PRO を出力します
		注記: [SRS Premium Sound]ソフトウェアを使用するには、スタート画面で「SRS」と入力して[SRS Premium Sound]を選択します
(5)	ハードドライブ ベイ	ハードドライブが装着されています

名称		説明
(6)	バッテリ リリース ラッチ	バッテリ ベイからバッテリを取り外します
(7)	バッテリ ベイおよび SIM スロット	バッテリが装着されています。無線 SIM(Subscriber Identity Module) カードを装着できます。SIM スロットは、 右側のバッテリ ベイの中にあります

# 3 ネットワークへの接続

お使いのコンピューターは、どこへでも持ち運べます。しかし、自宅にいるときでも、コンピューターを有線または無線ネットワークに接続して使用すれば、世界中を検索して何百万もの Web サイトの情報にアクセスできます。この章では、ネットワークで世界と接続する方法について説明します。

### 無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいた コンピューターには、以下の無線デバイスが複数内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN) デバイス:会社の事務所、自宅、および公共の場所(空港、レストラン、喫茶店、ホテル、大学など)で、コンピューターを無線ローカル エリアネットワーク(一般に、無線 LAN ネットワーク、無線 LAN、WLAN と呼ばれます)に接続します。無線 LAN では、コンピューターのモバイル無線デバイスは無線ルーターまたは無線アクセスポイントと通信します。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール (一部のモデルのみ): より広い範囲での無線接続を実現する、無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) デバイスです。モバイル ネットワーク 事業者は、地理的に広い範囲に基地局 (携帯電話の通信塔に似ています) を設置し、県や地域、場合によっては国全体にわたってサービスエリアを効率的に提供します。

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]に記載されている情報および Web サイトへのリンクを参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

### 無線コントロールの使用

以下の機能を使用して、コンピューター本体の無線デバイスを制御できます。

- 無線ボタン、無線スイッチ、または無線キー(この章ではこれらすべてを無線ボタンと呼びます)
- オペレーティング システムの制御機能

#### 無線ボタンの使用

モデルにもよりますが、コンピューターには無線ボタン、複数の無線デバイス、1 つまたは 2 つの無線ランプがあります。出荷時の設定では、コンピューターのすべての無線デバイスは有効になっているため、コンピューターの電源を入れると白色の無線ランプが点灯します。

無線ランプは、無線デバイスの全体的な電源の状態を表すものであり、個々のデバイスの状態を表すものではありません。無線ランプが白色の場合は、少なくとも1つの無線デバイスがオンになっていることを示しています。無線ランプがオフ(オレンジ色)の場合は、すべての無線デバイスがオフになっていることを示しています。

学注記: モデルによっては、すべての無線デバイスがオフになっている場合に無線ランプがオレンジ 色になります。

出荷時の設定ではすべての無線デバイスが有効になっています。このため、複数の無線デバイスのオンとオフの切り替えを、無線ボタンで同時に行うことができます。

#### オペレーティング システムの制御機能の使用

[ネットワークと共有センター]では、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接 続、無線ネットワークの管理、およびネットワークの問題の診断と修復が行えます。

オペレーティングシステムの制御機能を使用するには、以下の操作を行います。

▲ スタート画面で「ネットワークと共有」と入力して、[設定]→[ネットワークと共有センター]の 順に選択します。

詳しくは、スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

#### 無線 LAN の使用

無線 LAN デバイスを使用すると、無線ルーターまたは無線アクセス ポイントによってリンクされた、 複数のコンピューターおよび周辺機器で構成されている無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) にアクセスできます。

**営 注記**: 無線ルーターと無線アクセス ポイントという用語は、同じ意味で使用されることがよくあ ります。

- 企業または公共の無線 LAN など、大規模な無線 LAN では通常、大量のコンピューターおよび周 辺機器に対応したり、重要なネットワーク機能を分離したりできる無線アクセス ポイントを使 用します。
- ホーム オフィス無線 LAN やスモール オフィス無線 LAN では通常、無線ルーターを使用して、 複数台の無線接続または有線接続のコンピューターでインターネット接続、プリンター、および ファイルを共有できます。追加のハードウェアやソフトウェアは必要ありません。

お使いのコンピューターに搭載されている無線 LAN デバイスを使用するには、無線 LAN インフラス トラクチャ (サービス プロバイダーか、公共または企業ネットワークを介して提供される) に接続 する必要があります。

### インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用

自宅でインターネット アクセスをセットアップする場合は、インターネット サービス プロバイ ダー(ISP)のアカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモ デムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセット アップ、無線コンピューターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インター ネット サービスのテストなどの作業に関するサポートを提供しています。

**| 注記:** インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から 提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。

#### 無線 LAN のセットアップ

無線 LAN をセットアップし、インターネットに接続するには、以下のような準備が必要です。

- ブロードバンド モデム(DSL またはケーブル)(1) およびインターネット サービス プロバイダー(ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(2) (別売)
- 無線コンピューター(3)
- | 注記: 一部のモデムには、無線ルーターが内蔵されています。モデムの種類については、インターネット サービス プロバイダ (ISP) に問い合わせて確認してください。

以下の図は、インターネットに接続している無線ネットワークの設置例を示しています。



お使いのネットワークを拡張する場合、新しい無線または有線のコンピューターをネットワークに追加してインターネットに接続できます。

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報を参照してください。

#### 無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネット サービス プロバイダー (ISP) から提供されている情報を参照してください。

| 注記: 最初に、ルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピューターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続できることを確認したら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスします。

#### 無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。無線 LAN スポットと呼ばれる インターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策が取られてい ないことがあります。無線 LAN スポットを利用するときにコンピューターのセキュリティに不安が ある場合は、ネットワークに接続しての操作を、機密性の低い電子メールや基本的なネット サーフィ ン程度にとどめておいてください。

無線信号はネットワークの外に出てしまうため、保護されていない信号を他の無線 LAN デバイスに拾 われる可能性があります。事前に以下のような対策を取ることで無線 LAN を保護します。

ファイアウォールを使用する

ファイアウォールは、ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求をチェックし、疑わし いデータを破棄します。利用できるファイアウォールには、ソフトウェアとハードウェアの両方 があります。ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせて使用します。

無線を暗号化する

無線の暗号化では、セキュリティ設定によってネットワークから送信されるデータの暗号化と復 号化を行います。詳しくは、スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択し

#### 無線 LAN への接続

無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。

- 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。デバイスがオンになっている場合 は、無線ランプが点灯します。無線ランプが点灯していない場合は、無線ボタンを押します。
- **| 注記:** モデルによっては、すべての無線デバイスがオフになっている場合に無線ランプがオレ ンジ色になります。
- 2. Windows デスクトップで、タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク ステータス アイ コンをタップして押し続けるかクリックします。
- 3. 一覧から接続する無線 LAN を選択します。
- [接続]をクリックします。

無線 LAN がセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティ コードの入力を求 めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[OK]をクリックして接続を完了します。

- (学) 注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲 外にいる可能性があります。
- (営) 注記: 接続したい無線 LAN が表示されない場合は、デスクトップでネットワーク ステータス アイコンを右クリックして、[ネットワークと共有センターを開く]を選択します。[新しい接続 またはネットワークのセットアップ]をクリックします。オプションの一覧が表示されて、手動 で検索してネットワークに接続したり、新しいネットワーク接続を作成したりするなどの操作を 選択できます。

接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワーク アイコンの上にマウス ポインターを置 くと、接続の名前およびステータスを確認できます。

動作範囲(無線信号が届く範囲)は、無線 LAN の機器の数や配置などの展開状況、ルーター の製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

#### HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域のみ)

HP モバイル ブロードバンドを使用すると、コンピューターで無線 WAN を使用できるため、無線 LAN でのアクセスよりも、より多くの場所のより広い範囲からインターネットにアクセスできます。 HP モバイル ブロードバンドを使用するには、ネットワーク サービス プロバイダー (「モバイルネットワーク事業者」と呼ばれます)と契約する必要があります。ネットワーク サービス プロバイダーは、ほとんどの場合、携帯電話事業者です。 HP モバイル ブロードバンドの対応範囲は、携帯電話の通話可能範囲とほぼ同じです。

モバイル ネットワーク事業者のサービスを利用して HP モバイル ブロードバンドを使用すると、出張や移動中、または無線 LAN スポットの範囲外にいるときでも、インターネットへの接続、電子メールの送信、および企業ネットワークへの接続が常時可能になります。

HP は、以下のテクノロジーをサポートしています。

- HSPA (High Speed Packet Access) は、GSM (Global System for Mobile Communications)
   電気通信標準に基づいてネットワークへのアクセスを提供します。
- EV-DO (Evolution Data Optimized) は、CDMA (Code Division Multiple Access) 電気通信標準に基づいてネットワークへのアクセスを提供します。

モバイル ブロードバンド サービスを有効にするには、HP モバイル ブロードバンド モジュールの シリアル番号が必要な場合があります。シリアル番号は、コンピューターのバッテリ ベイの内側に 貼付されているラベルに印刷されています。

モバイル ネットワーク事業者によっては、SIM が必要な場合があります。SIM には、PIN (個人識別番号) やネットワーク情報など、ユーザーに関する基本的な情報が含まれています。一部のコンピューターでは、SIM がバッテリ ベイにあらかじめ装着されています。SIM があらかじめ装着されていない場合、SIM は、コンピューターに付属している HP モバイル ブロードバンド情報に含まれているか、モバイル ネットワーク事業者から別途入手できることがあります。

SIM の装着と取り外しについて詳しくは、19 ページの「SIM の装着および取り出し」を参照してください。

HP モバイル ブロードバンドに関する情報や、推奨されるモバイル ネットワーク事業者のサービス を有効にする方法については、コンピューターに付属している HP モバイル ブロードバンド情報を参照してください。詳しくは、HP の Web サイト、<a href="http://h50146.www5.hp.com/products/portables/mobilebroadband/">http://h50146.www5.hp.com/products/portables/mobilebroadband/</a> を参照してください(一部の国/地域のみ)。

#### SIM の装着および取り出し

コネクタの損傷を防ぐため、SIM を装着するときは無理な力を加えないでください。 **| 注意:** |

SIM を装着するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。
- ディスプレイを閉じます。 2.
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜きます。
- バッテリを取り外します(39 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- SIM を SIM スロットに挿入し、しっかり固定されるまでそっと押し込みます。
- 7. バッテリを取り付けなおします(39 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。

| 注記: バッテリを装着しなおさないと、HP モバイル ブロードバンドは無効になります。

- コンピューターのカバーを上にして安定した平らな場所に置き、外部電源および外付けデバイス をコンピューターに接続しなおします。
- 9. コンピューターの電源を入れます。

SIM を取り出すには、SIM をいったんスロットに押し込んで、固定を解除してから引き抜きます。

#### GPS の使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターには、GPS (Global Positioning System) デバイスが内蔵されている場合が あります。GPS 搭載システムには、GPS 衛星から位置、速度、および方角に関する情報が送信され ます。

詳しくは、[HP GPS and Location]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

### Bluetooth 無線デバイスの使用

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従 来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター (デスクトップ、ノートブック、PDA)
- 電話機(携帯、コードレス、スマートフォン)
- イメージング デバイス (プリンター、カメラ)
- オーディオ デバイス (ヘッドセット、スピーカー)
- Mouse (マウス)

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN(Personal Area Network)を設定できるピアツー ピア機能を提供します。Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアの ヘルプを参照してください。

### 有線ネットワークへの接続

有線ネットワークには、ローカル エリア ネットワーク(LAN)とモデム接続の2種類があります。 LAN接続ではネットワーク ケーブルを使用しており、電話ケーブルを使用するモデムよりも大幅に 高速で接続できます。どちらのケーブルも別売です。

<u>↑</u> 警告! 火傷や感電、火災、および装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。


#### ローカル エリア ネットワーク (LAN) への接続

コンピューターを自宅のルーターに直接有線接続する(無線で作業しない)場合、または会社の既存の有線ネットワークに接続する場合は、LAN接続を使用します。

LAN に接続するには、8 ピンの RJ-45 ネットワーク ケーブルを使用する必要があります。

ネットワーク ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. ネットワーク ケーブルをコンピューター本体のネットワーク コネクタに差し込みます(1)。
- 2. ネットワーク ケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセントまたはルーターに差し込みます (2)。
- | 注記: ネットワーク ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア (3) が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端をコンピューター側に向けます。

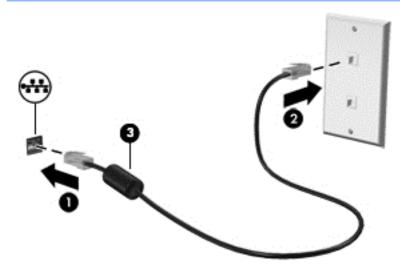

# 4 ポインティング デバイスおよびキーボー ド

### ポインティング デバイスの使用

| 注記: お使いのコンピューターに付属しているポインティング デバイス以外に、外付け USB マウス (別売)をコンピューターの USB ポートのどれかに接続して使用できます。

### ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。

マウスのプロパティにアクセスするには、以下の操作を行います。

スタート画面で「マウス」と入力して、[設定]→[マウス]の順に選択します。

#### ポイント スティックの使用


ポイント スティックを移動したい方向に向かって押しつけます。ポイント スティックの左右のボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に機能します。

### タッチパッドの使用

ポインターを動かすには、タッチパッド上でポインターを動かしたい方向に1本の指をスライドさせます。左のタッチパッド ボタンおよび右のタッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。

#### タッチパッドのオフ/オンの切り替え

タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッドの左上隅のエリアをすばやくダブルタップ します。

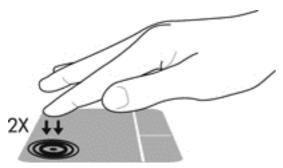

#### タッチパッド ジェスチャの使用

お使いのタッチパッドまたはタッチ スクリーン (一部のモデルのみ) では、ポインターの動きを指で操作することにより、画面上でポインティング デバイスを移動できます。

☆ **ヒント**: タッチ スクリーン コンピューターでは、ディスプレイ上、タッチパッド上、またはそれ 62つを組み合わせた状態でジェスチャを実行できます。

タッチパッドでは、さまざまな種類のジェスチャがサポートされています。タッチパッド ジェスチャを使用するには、2本の指を同時にタッチパッド上に置きます。

| 注記: プログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。

- 1. スタート画面で「マウス」と入力して、[設定]→[マウス]の順に選択します。
- 2. [デバイス設定]タブをクリックし、表示されたウィンドウ内のデバイスを選択してから、[設定] をクリックします。
- 3. ジェスチャをクリックすると、デモンストレーションが始まります。


ジェスチャをオフまたはオンにするには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「マウス」と入力して、[**設定**]→[マウス]の順に選択します。
- 2. [デバイス設定]タブをクリックし、表示されたウィンドウ内のデバイスを選択してから、[設定] をクリックします。
- 3. オンまたはオフにするジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れます。
- **4. [適用]**→**[OK]**の順にクリックします。

#### タップ

画面上で選択するには、タッチパッド上でタップ機能を使用します。


- 画面上の項目をポイントし、タッチパッドゾーン上で1本の指をタップして選択します。項目を開くにはダブルタップします。
- 学 注記: タッチパッド上で選択した項目を押したままにすると、その項目に関する情報を提供する ヘルプ画面が表示されます。

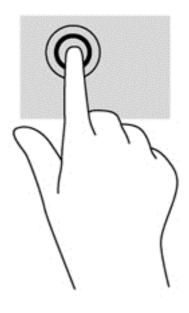

#### スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に動かすときに便利です。


2本の指を少し離してタッチパッド ゾーンに置き、上下左右にドラッグします。

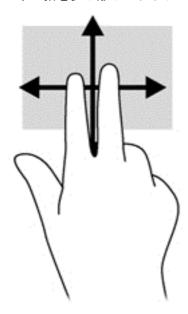

#### ピンチとストレッチによるズーム

指でつまむ動作のピンチおよび指を開く動作のストレッチにより、画像やテキストを拡大したり縮小 したりするズームができます。

- タッチパッド ゾーンで2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を拡げるとズー ムイン(拡大)できます。
- タッチパッド ゾーンで2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を狭める とズームアウト(縮小)できます。

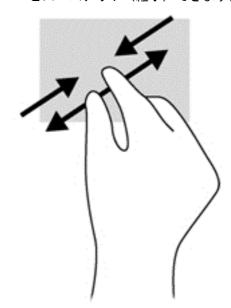


#### 回転(一部のモデルのみ)

回転ジェスチャを使用すると、写真などの項目を回転できます。

• オブジェクトをポイントして、左手の人差し指をタッチパッド ゾーンに固定します。右手の人 差し指を 12 時から 3 時の位置へと弧を描きながらスライドさせます。逆方向へと回転させるに は、人差し指を 3 時から 12 時の方向に動かします。


| **注記**: 回転は、オブジェクトや画像を操作できる特定のアプリケーションを対象としています。回転が機能しないアプリケーションもあります。

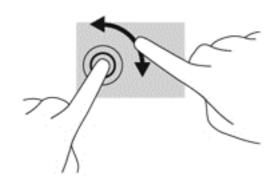

#### 2本指クリック(一部のモデルのみ)

2本指クリックを使用すると、画面上の項目のメニューを選択できます。


• 2本の指をタッチパッド ゾーンに置いて押し続けると、選択したオブジェクトのオプション メニューが表示されます。

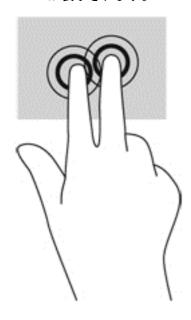

#### フリック(一部のモデルのみ)

フリック ジェスチャを使用すると、画面を切り替えたりドキュメントをすばやくスクロールしたり

3本の指をタッチパッド ゾーンに置き、軽く速い動作で上下左右に指を払うように動かします。

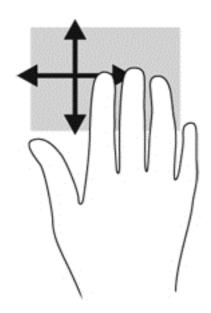


#### エッジ スワイプ (一部のモデルのみ)

エッジ スワイプ (画面端からのスワイプ) を使用すると、コンピューターのツールバーにアクセス して設定の変更やアプリケーションの検索および使用などのタスクを実行できます。

#### 右端からスワイプ

右端からスワイプを使用すると、チャームにアクセスして、検索、共有、アプリケーションの起動、 デバイスへのアクセス、設定の変更などを実行できます。

右端から指をゆっくり滑らせて、チャームを表示します。

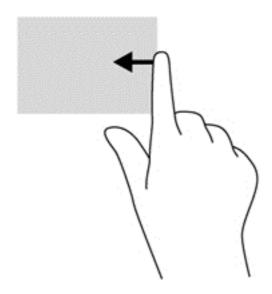


#### 上端からスワイプ

上端からスワイプを使用すると、スタート画面に表示されているアプリケーションを開くことができます。

**重要**: 上端ジェスチャの操作結果は、アクティブになっているアプリケーションによって異なります。


上端から指をゆっくり滑らせて、使用可能なアプリケーションを表示します。

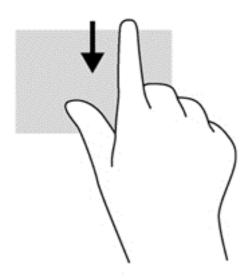

#### 左端からスワイプ

左端からスワイプを使用すると、最近開いたアプリケーションを切り替えられます。

タッチパッドの左端から指をゆっくり滑らせて、アプリケーションを切り替えます。

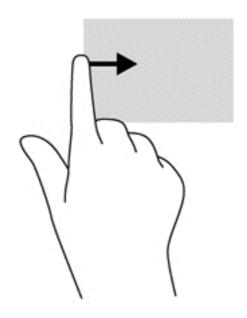

# キーボードの使用

キーボードおよびマウスを使用すると、項目の入力やスクロールができ、タッチ ジェスチャを使用 する場合と同じ機能の実行が可能です。キーボードを使用すると、操作キーおよびホットキーを使っ て特定の機能も実行できます。

☆ ヒント: キーボードの Windows ロゴ キー ■ を使用すると、開いているアプリケーションや

Windows デスクトップからスタート画面にすばやく戻ることができます。Windows ロゴ キーをも う一度押すと、前の画面に戻ります。

説明と異なる場合もあります。

# ホットキーの位置

ホットキーは、fn キーと、esc キーまたはファンクション キーのどれか 1 つとの組み合わせです。 ホットキーを使用するには、以下の操作を行います。

▲ fn キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの2番目のキーを短く押します。


ホットキーの組み合 わせ		説明	
	fn + esc	システム情報を表示します	
ê	fn + f2	[HP Power Assistant]を起動します。取り付けられているすべてのバッテリの残量についての情報 を表示します。どのバッテリが充電中であるか、また各バッテリの充電残量がどれくらいあるかが 表示されます	
C	fn + f3	スリープを開始します。これによって、情報がシステム メモリに保存されます。ディスプレイとそ の他のシステム コンポーネントはオフになり、節電されます	
		スリープを終了するには、電源ボタンを短く押します	
		<b>注意</b> : 情報の損失を防ぐために、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください	
		注記: コンピューターがスリープ状態のときに完全なロー バッテリ状態になった場合、ハイバネーションが開始され、システム メモリ内の情報がハードドライブに保存されます	
		fn+f3 ホットキーの機能は変更できます。たとえば、スリープではなくハイバネーションを開始するように $fn+f3$ ホットキーを設定することもできます。Windows オペレーティング システムのウィンドウでの <b>スリープ ボタン</b> に関する記述はすべて、 $fn+f3$ ホットキーに当てはまります	
	fn + f4	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合は、fn + f4 キーを押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります	
		ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。fn + f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信している他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます	
<b>•</b>	fn + f6	スピーカーの音量を下げます	
<b>4</b> )))	fn + f7	スピーカーの音量を上げます	
Ф́©	fn + f8	マイクの入力音量を消音(ミュート)したり元に戻したりします	

ホットキーの組み合 わせ		説明
*	fn + f9	画面の輝度を下げます
*	fn + f10	画面の輝度を上げます
٠,	fn + f11	キーボードのバックライトをオンにして輝度を最大にしたり、半分にしたり、またはオフにしたり します
		<b>注記</b> : 出荷時設定では、キーボードのバックライトはオンになっています。バッテリの寿命を延ばすには、キーボードのバックライトをオフにします

# テンキーの使用

このコンピューターには、テンキーが内蔵されています。お使いのコンピューターでは、別売の外付 けテンキーまたはテンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

# 内蔵テンキーの使用

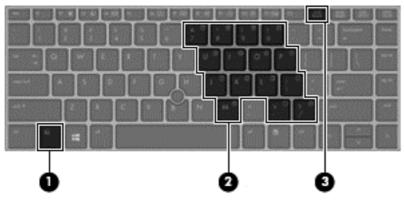

	名称	説明
(1)	fn +—	num lk キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わります
		<b>注記</b> : 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューターに接続されているときは、内蔵テンキーは機能しません
(2)	内蔵テンキー	内蔵テンキーがオンになっているときは、外付けテンキーと同様 に使用できます。上の図は英語版のキー配列です。日本語版の キー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
		オンになっているときに内蔵テンキーのキーを押すと、そのキー の右上または手前側面にあるアイコンで示された機能が実行さ れます
(3)	num lk +—	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーのオン/オフが切り替わり ます
		注記: テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにも有効になっています

#### 内蔵テンキーのオン/オフの切り替え

内蔵テンキーをオンにするには、fn + num lk キーを押します。内蔵テンキーをオフにするには、も う一度 fn + num lk キーを押します。

| 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューターに接続されているときは、内蔵テンキー はオフになります。

#### 内蔵テンキーの機能の切り替え

内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一時的に切り替えることができます。

- テンキーがオフのときに、テンキーのナビゲーション機能を使用するには、fn キーを押しながら テンキーを押します。
- テンキーがオンのときに、テンキー部分のキーボードの文字入力機能を使用するには、以下の操 作を行います。
  - 小文字を入力するには、fn キーを押しながら文字を入力します。
  - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押しながら文字を入力します。

#### 別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なり ます。(出荷時設定では、Num Lock はオフになっています)。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、page up キー、page down キーなどのキーと同様に機 能します。

外付けテンキーで Num Lock をオンにすると、コンピューターの Num Lock ランプが点灯します。外 付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピューターの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

▲ コンピューターではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

# 5 マルチメディア

お使いのコンピューターには、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。

- 内蔵スピーカー
- 内蔵マイク
- 内蔵 Web カメラ
- プリインストールされたマルチメディア ソフトウェア
- マルチメディア ボタンまたはマルチメディア キー

# オーディオ

お使いの HP 製コンピューターでは、別売の外付けオプティカル ドライブを使用した音楽 CD の再生、音楽のダウンロードや再生、Web 上のオーディオ コンテンツ (ラジオなど) のストリーミング、オーディオの録音、オーディオとビデオの組み合わせによるマルチメディアの作成などが可能です。オーディオを聴く楽しみを広げるには、スピーカーやヘッドフォンなどの外付けオーディオ デバイスを接続します。

# スピーカーの接続

有線のスピーカーをコンピューターに接続する場合は、コンピューターまたはドッキング デバイス の USB ポートに接続します。無線スピーカーをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。オーディオ デバイスを接続する前に、必ず音量を調整してください。

# ヘッドフォン/マイクの接続

有線のヘッドフォンは、コンピューターのオーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ/オーディオ入力(マイク)コネクタに接続できます。別売のヘッドセット マイクも接続できます。良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。無線ヘッドフォンをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。

↑ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。このガイドを表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーションを選択し、[マイ コンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します

**冷水注記**: コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります

**| 注記:** デバイス ケーブルが、オーディオ出力(ヘッドフォン)およびオーディオ入力(マイク) の両方をサポートする 4 芯コネクタを備えていることを確認します

## 音量の調整

お使いのモデルのコンピューターによって、音量の調整には以下のどれかを使用します。

- 音量ボタン
- 音量調整ホットキー (特定のキーを fn キーとー緒に押します)
- 音量キー

<u>↑ 警告!</u> 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。このガイドを表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーションを選択し、[マイ コンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します

<mark>営∕/ 注記:</mark> 音量の調整には、オペレーティング システムおよび一部のプログラムも使用できます。

学注記: お使いのコンピューターの音量調整機能の種類について詳しくは、4 ページの「コンピューターの概要」を参照してください。

## コンピューターのオーディオ機能の確認

| 注記: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。

お使いのコンピューターのオーディオ機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。
- [ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。

[サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブを選択します。[プログラム イベント]でビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、[テスト]をクリックします。スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

お使いのコンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「サウンド」と入力して[サウンド レコーダー]を選択します。
- 2. **[録音の開始]**をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
- 3. マルチメディア プログラムを開き、録音内容を再生します。

コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。
- 2. [ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。

# Web カメラ (一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターには、Web カメラが内蔵されています。プリインストールされているソフトウェアを使用すると、Web カメラで静止画像を撮影したり、動画を録画したりできます。また、写真や録画した動画をプレビューできます。

[HP Webcam]ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画の撮影および共有
- インスタント メッセージ ソフトウェアを使用した動画のストリーミング
- 静止画像の撮影

管理者は、[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の セットアップ ウィザードまたは HP ProtectTools 管理者コンソールで[Face Recognition]のセキュリティ レベルを設定できます。詳しくは、『HP ProtectTools お使いになる前に』(一部のモデルのみ)または[Face Recognition]ソフトウェアのヘルプを参照してください。このガイドを表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant] アプリケーションを選択し、[マイ コンピューター]  $\rightarrow$  [ユーザー ガイド] の順に選択します。Web カメラの使用について詳しくは、アプリケーションのヘルプを参照してください。

# 動画

お使いのコンピューターには、以下の外付けビデオ コネクタが内蔵されています。


- VGA
- DisplayPort

**| 注記**: お使いのコンピューターのビデオ コネクタについて詳しくは、4 ページの「コンピューター の概要」を参照してください。

#### **VGA**

外付けモニター コネクタまたは VGA コネクタは、外付け VGA モニターや VGA プロジェクターなど の外付け VGA ディスプレイ デバイスをコンピューターに接続するための、アナログ ディスプレイ インターフェイスです。

1. VGA ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニター コネクタ に接続します。

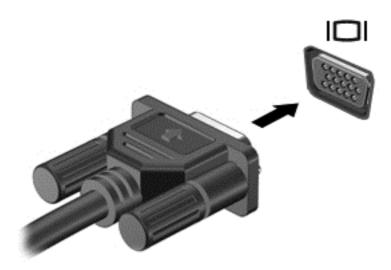

- 2. fn + f4 キーを押すと、表示画面が以下の 4 つの表示状態の間で切り替わります。
  - **PC 画面のみ**: コンピューター本体の画面にのみ表示します。
  - **重複**:コンピューター本体および外付けデバイスの**両方の**画面に同時に表示します。
  - 拡張:コンピューター本体および外付けデバイスの両方にわたって画像を拡張します。
  - **セカンド ディスプレイのみ**:外付けデバイスの画面にのみ表示します。

fn + f4 キーを押すたびに、表示状態が切り替わります。

| 注記: 特に「拡張」オプションを選択した場合に、外付けデバイスの解像度を調整してください。 スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。最適な解像度に するには、[デスクトップのカスタマイズ]を選択し、[ディスプレイ]で[画面の解像度の調整]を選択 します。


# **DisplayPort**

DisplayPort は、HD 対応テレビ、対応しているデジタルまたはオーディオ コンポーネントなどの別売のビデオまたはオーディオ デバイスとコンピューターを接続するためのコネクタです。 DisplayPort は VGA 外付けモニター コネクタを上回るパフォーマンスを提供し、デジタル接続の質を向上させます。

- **注記**: DisplayPort を使用してビデオ信号または音声信号を伝送するには、DisplayPort ケーブル(別売)が必要です。
- **注記**: コンピューターの DisplayPort コネクタには、1 つの DisplayPort デバイスを接続できます。 コンピューター本体の画面に表示される情報を DisplayPort デバイスに同時に表示できます。

DisplayPort にビデオまたはオーディオ デバイスを接続するには、以下の操作を行います。

1. DisplayPort ケーブルの一方の端をコンピューターの DisplayPort コネクタに接続します。

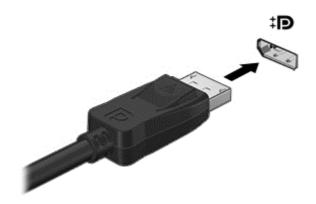

- 2. ケーブルのもう一方の端をビデオまたはオーディオ デバイスに接続します。接続後の手順については、デバイスの製造元の説明書を参照してください。
- **注記**: デバイスのケーブルを取り外すには、コネクタのリリース ボタンを押し下げて、ケーブル をコンピューターから取り外します。

# インテル® ワイヤレス・ディスプレイ(一部のモデルのみ)

インテル ワイヤレス・ディスプレイを使用すると、コンピューターの画面を無線でテレビと共有できます。無線ディスプレイを使用するには、無線テレビ アダプター(別売)が必要です。出力保護されている DVD は、インテル ワイヤレス・ディスプレイでは再生できません(ただし、出力保護されていない DVD は再生されます)。ブルーレイ ディスクは出力保護されているため、インテル ワイヤレス・ディスプレイでは再生されません。テレビ アダプターの使用について詳しくは、製造元の説明書を参照してください。

**注記**: インテル ワイヤレス・ディスプレイを使用する前に、お使いのコンピューターで無線が有効になっていることを確認します。

#### 電源の管理 6

**洋注記**: コンピューターには、電源ボタンまたは電源スイッチがあります。このガイドで使用する**電 源ボタン**という用語は、両方の種類の電源コントロールを指します。

# コンピューターのシャットダウン

⚠ 注意: コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティング システムを含む開いているすべてのプログラムを終 了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合は、コンピューターをシャットダウンします。

- バッテリを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合
- USB (Universal Serial Bus) ポート以外のコネクタに外付けハードウェア デバイスを接続する 場合
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

電源ボタンでコンピューターの電源を切ることもできますが、Windows の[シャットダウン]コマンド を使用した以下の手順をおすすめします。

に電源ボタンを短く押して、スリープまたはハイバネーションを終了する必要があります。

- 1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
- スタート画面で、画面の右上隅または右下隅をポイントします。
- [設定]→[電源]アイコン→[シャットダウン]の順にクリックします。

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、以下の操作を 記載されている順に試みて緊急シャットダウンを行います。

- ctrl + alt + delete キーを押します。[[電源]]アイコン→シャットダウンの順にクリックします。
- 電源ボタンを5秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切り離します。
- ユーザーが交換可能なバッテリを搭載したモデルの場合、バッテリを取り外します。

# 電源オプションの設定

# 省雷力設定の使用

スリープは、出荷時に有効に設定されています。

スリープを開始すると、電源ランプが点滅し、画面表示が消えます。作業中のデータがメモリに保存 されます。

↑ 注意: オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスク や外付けメディア カードの読み取りまたは書き込み中にスリープを開始しないでください。

**| 注記**: コンピューターがスリープ状態の間は、どのような種類のネットワーク接続もコンピューター機能も開始できません。

## スリープの開始および終了

コンピューターの電源が入っているときにスリープを開始するには、以下のどちらかの操作を行います。

- 電源ボタンを短く押します。
- スタート画面で、画面の右上隅または右下隅をポイントします。チャームの一覧が開いたら、 [設定]→[電源]アイコン→[スリープ]の順にクリックします。

スリープを終了するには、電源ボタンを短く押します。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

学注記: 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

## ユーザーによるハイバネーションの有効化および終了

[電源オプション]を使用すると、ユーザーによって起動されたハイバネーションを有効にして、その他の電源設定およびタイムアウトを変更できます。

- 1. スタート画面で「コントロール」と入力し、[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択します。
- 左側の枠内で、[電源ボタンの動作の選択]をクリックします。
- 3. [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックします。
- **4. [電源ボタンを押したときの動作]**領域で、**[休止状態]**を選択します。
- 5. **[変更の保存**]をクリックします。

ハイバネーションを終了するには、電源ボタンを短く押します。電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

| 注記: 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

## 復帰時のパスワード保護の設定

スリープまたはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピューターを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「コントロール」と入力し、[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]をクリックします。
- 3. [現在利用可能ではない設定を変更します]をクリックします。

- 4. [パスワードを必要とする (推奨)]をクリックします。
  - (⇒) 注記: ユーザー アカウントを作成したり、現在のユーザー アカウントを変更したりする場合 は、[ユーザー アカウント パスワードの作成または変更]をクリックしてから、画面に表示され る説明に沿って操作します。ユーザー アカウント パスワードを作成または変更する必要がな い場合は、手順5に進んでください。
- 5. [変更の保存]をクリックします。

#### 電源メーターの使用

[電源メーター]アイコンは、Windows デスクトップのタスクバーの右端の通知領域にあります。電源 メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したりできま す。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、ポインターを[電源メーター]アイコンの上に移 動します。
- 電源オプションにアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、[電源メーター]アイコン をクリックして一覧から項目を選択します。

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源メーター]アイ コンの外観の違いで判断できます。アイコンには、バッテリがロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になった場合にそのメッセージも表示されます。

#### 電源メーターおよび電源設定の使用

電源メーターはデスクトップにあります。電源メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセス したり、バッテリ充電残量を表示したりできます。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、デスクトップで[電源メーター]アイコンをポイ ントします。
- [電源オプション]を使用したり、電源プランを変更したりするには、[電源メーター]アイコンをク リックして一覧から項目を選択します。スタート画面で「コントロール」と入力し、「コントロー ル パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択することもできます。

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源メーター]アイ コンの外観の違いで判断できます。アイコンには、バッテリがロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になった場合にそのメッセージも表示されます。

# バッテリ雷源の使用

↑ 警告! けがや事故、および機器の故障などの安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用 する場合は、コンピューターに付属しているバッテリ、HP が提供する交換用バッテリ、または HP から購入した対応するバッテリを使用してください。

外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源で動作します。コンピューターの バッテリは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、動作しているプログラム、画面の輝度、コン ピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なります。コンピュー ターを外部電源に接続している間、常にバッテリを装着しておけば、バッテリは充電されるため、停 電した場合でも作業データを守ることができます。充電済みのバッテリを装着したコンピューター が外部電源で動作している場合、AC アダプターを取り外すか、または外部電源が切断されると、電 源が自動的にバッテリ電源に切り替わります。

学<mark>注記:</mark> 外部電源の接続を外すと、バッテリ寿命を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。一部のモデルのコンピューターでは、グラフィックス モードを切り替えてバッテリ寿命を延ばすことができます。詳しくは、43 ページの「スイッチャブル グラフィックス(一部のモデルのみ)」を参照してください。

#### バッテリに関する詳細情報の確認

[HP Support Assistant]では、バッテリに関するツールと情報が提供されます。バッテリ情報にアクセスするには、スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーション→[バッテリおよびパフォーマンス]の順に選択します。

- バッテリの性能をテストするための[HP バッテリ チェック]ツール
- バッテリの寿命を延ばすための、バッテリ ゲージの調整、電源管理、および適切な取り扱いと 保管に関する情報
- バッテリの種類、仕様、ライフ サイクル、および容量に関する情報

[バッテリ情報]にアクセスするには、以下の操作を行います。

▲ バッテリ情報を表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーション→ [バッテリおよびパフォーマンス]の順に選択します。

## [HP バッテリ チェック]の使用

[ヘルプとサポート]では、コンピューターに取り付けられているバッテリの状態について情報を提供します。

[HP バッテリ チェック]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. AC アダプターをコンピューターに接続します。
  - 学注記: [HP バッテリ チェック]を正常に動作させるため、コンピューターを外部電源に接続しておく必要があります。
- バッテリ情報を表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーション→ [バッテリおよびパフォーマンス]の順に選択します。

[HP バッテリ チェック]は、バッテリとそのセルを検査して、バッテリとそのセルが正常に機能しているかどうかを確認し、検査の結果を表示します。

#### バッテリ充電残量の表示

▲ Windows デスクトップで、タスクバーの右端の通知領域にある[電源メーター]アイコンの上にポーインターを移動します。

#### バッテリの放電時間の最長化

バッテリの放電時間は、バッテリ電源で動作しているときに使用する機能によって異なります。バッテリの容量は自然に低下するため、バッテリの最長放電時間は徐々に短くなります。

バッテリの放電時間を長く保つには、以下の点に注意してください。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- ユーザーが交換可能なバッテリを搭載したコンピューターの場合、バッテリが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピューターからバッテリを取り外します。
- ユーザーが交換可能なバッテリを取り外した場合は、気温や湿度の低い場所に保管します。
- [電源オプション]で[**省電力**]設定を選択します。

#### ロー バッテリ状態への対処

ここでは、出荷時に設定されている警告メッセージおよびシステム応答について説明します。ロー バッテリ状態の警告とシステム応答の設定は、[電源オプション]で変更できます。[電源オプション]を 使用した設定は、ランプの状態には影響しません。

スタート画面で「コントロール」と入力し、[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→ [電源オプション]の順に選択します。

#### ロー バッテリ状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにバッテリがロー バッテリ状態また は完全なロー バッテリ状態になった場合は、以下のようになります。

バッテリ ランプが、ロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態になっていることを示 します。

#### または

通知領域の[電源メーター]アイコンが、ロー バッテリ状態または完全なロー バッテリ状態に なっていることを通知します。

電源メーターについて詳しくは、37ページの「電源メーターの使用」を参照してくだ **注》注記**: さい。

コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときに完全なロー バッテリ状態になると、短 い時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失わ れます。

#### ロー バッテリ状態の解決

#### 外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- ▲ 以下のデバイスのどれかを接続します。
  - AC アダプター
  - 別売のドッキング デバイスまたは拡張製品
  - HP からオプション製品として購入した電源アダプター

#### 電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決

電源を使用できない場合にロー バッテリ状態を解決するには、作業中のデータを保存してからコン ピューターをシャットダウンします。

#### バッテリの着脱

#### バッテリの装着

バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

- 1. バッテリ ベイを向こう側にして、コンピューターの底面が上になるように安定した平らな場所 に置きます。
- 2. バッテリ コネクタの端をバッテリ ベイに挿入し、左端に合わせます。

3. バッテリをベイに挿入し(1)、ラッチがカチッと音がするまでバッテリを下方向にスライドさせて固定し(2)、ラッチを左方向にスライドさせてバッテリをロックします。

**| 注記:** バッテリがロック位置にあるとき、ラッチのスロットには赤色の部分は見えません。



#### バッテリの取り外し

バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

- ↑ 注意: コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにそのバッテリを取り外すと、情報が失われる可能性があります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、作業中のデータを保存してから Windows の通常の手順でコンピューターをシャットダウンしてください。
  - 1. バッテリ ベイを向こう側にして、コンピューターの底面が上になるように安定した平らな場所に置きます。
  - 2. バッテリ リリース ラッチを右方向にスライドさせて (1)、バッテリの固定を解除します。
  - 3. バッテリを外側に向けてスライドさせ、バッテリの前面を持ち上げて (2)、外側に向けて引き (3)、コンピューターからバッテリを取り外します。



#### バッテリの節電

- スタート画面で「コントロール」と入力し、「コントロール パネル]→「ハードウェアとサウン **ド**]→[**電源オプション**]の順に選択します。
- [電源オプション]で低消費電力設定を選択します。
- ネットワークに接続する必要がないときは無線接続と LAN 接続をオフにして、モデムを使用す るアプリケーションを使用後すぐに終了します。
- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使用していないものをコンピューターから 取り外します。
- 使用していない外付けメディア カードを停止するか、無効にするか、または取り出します。
- 画面の輝度を下げます。
- しばらく作業を行わないときは、スリープを開始するか、コンピューターの電源を切ります。

#### ユーザーが交換可能なバッテリの保管

**| 注意:** | | 故障の原因となりますので、バッテリを温度の高い場所に長時間放置しないでください。

2週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、ユーザーが交換可能な バッテリを取り出して別々に保管してください。

保管中のバッテリの放電を抑えるには、気温や湿度の低い場所にバッテリを保管してください。

合は、再充電してから保管してください。

1か月以上保管したバッテリを使用するときは、最初にバッテリ ゲージの調整を行ってください。

#### ユーザーが交換可能なバッテリの処分

↑ **警告!** 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたり しないでください。また、接点をショートさせたり、火や水の中に捨てたりしないでください。

バッテリの正しい処分方法については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してくだ さい。このガイドを表示するには、スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーションを選 択し、[マイ コンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します バッテリ情報を表示するには、 スタート画面で[HP Support Assistant]アプリケーション→[バッテリおよびパフォーマンス]の順 に選択します。

#### ユーザーが交換可能なバッテリの交換

[HP バッテリ チェック]は、内部セルが正常に充電されていないときや、バッテリ容量が「ロー バッ テリ」の状態になったときに、バッテリを交換するようユーザーに通知します。バッテリが HP の保 証対象となっている場合は、説明書に保証 ID が記載されています。交換用バッテリの購入について 詳しくは、メッセージに記載されている HP の Web サイトを参照してください。

# 外部電源の使用

♠ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。

安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに 付属している AC アダプター、HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応す る AC アダプターだけを使用してください。

学注記: 外部電源の接続について詳しくは、コンピューターに付属の『セットアップ手順』ポスター を参照してください。

外部電源は、純正の AC アダプター、または別売のドッキング デバイスや拡張製品を通じてコンピューターに供給されます。

以下のいずれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

- バッテリを充電するか、バッテリ ゲージを調整する場合
- システム ソフトウェアをインストールまたは変更する場合
- 別売の外付けオプティカル ドライブの CD、DVD、または BD に情報を書き込む場合
- [ディスク デフラグ]を実行する場合
- バックアップまたは復元を実行する場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリの充電が開始されます。
- コンピューターの電源が入ると、通知領域の[電源メーター]アイコンの表示が変わります。

外部電源の接続を外すと、以下のようになります。

- コンピューターの電源がバッテリに切り替わります。
- バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。

#### AC アダプターのテスト

外部電源に接続したときにコンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプターをテストします。

- コンピューターの電源が入らない。
- ディスプレイの電源が入らない。
- 電源ランプが点灯しない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

| 注記: 以下の操作は、ユーザーが交換可能なバッテリを搭載したコンピューターに当てはまります。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。
- バッテリを取り外します(39 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 3. コンピューターのカバーを上にして置き、AC アダプターをコンピューターに接続してから、電源コンセントに接続します。
- コンピューターの電源を入れます。
  - 電源ランプが**点灯**した場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
  - 電源ランプが**消灯したままになっている**場合は、AC アダプターが動作していないため交換 する必要があります。

交換用 AC アダプターを入手する方法については、HP のサポート窓口にお問い合わせください。

## スイッチャブル グラフィックス(一部のモデルのみ)

一部のコンピューターには、スイッチャブル グラフィックスが搭載されています。

- スイッチャブル グラフィックス: AMD™と Intel の両方でサポートされています。
- お使いのノートブック コンピューターがスイッチャブル グラフィックスをサポートしてい るかどうかを確認するには、コンピューターのグラフィックス プロセッサの構成を参照してくださ い。Intel HR CPU (Central Processing Unit) および AMD Trinity シリーズ APU (Accelerated Processing Unit) は、スイッチャブル グラフィックスをサポートしています。

スイッチャブル グラフィックスには、グラフィックスを処理するためのモードが2つ用意されてい ます。

- パフォーマンスモード:アプリケーションを最適なパフォーマンスで実行します。
- 省電力モード:バッテリでの駆動時間を延ばします。

## スイッチャブル グラフィックスの使用(一部のモデルのみ)

スイッチャブル グラフィックスを使用すると、パフォーマンス モードと省電力モードを切り替える ことができます。

スイッチャブル グラフィックスの設定を管理するには、以下の操作を行います。

- コンピューター デスクトップの空いている場所を右クリックして、[Configure Switchable **Graphics**] (Switchable Graphics の設定) を選択します。
- 2. [Power] (電源) タブをクリックし、[Switchable Graphics] (切り替え可能なグラフィックス) を選択します。

スイッチャブル グラフィックスでは、電源の要件に基づいて、パフォーマンス モードと省電力モー ドのどちらかを個々のアプリケーションに割り当てます。個々のアプリケーションの設定を手動で 変更することもできます。個々のアプリケーションは、[Recent Applications] (最近使用したアプ リケーション)ドロップダウン メニューから、または[Other Applications](その他のアプリケー ション) の下にある[Browse] (参照) をクリックして探します。パフォーマンス モードと省電カモー ドを切り替えることができます。

詳しくは、スイッチャブル グラフィックス ソフトウェアのヘルプを参照してください。

# 7 外付けカードおよび外付けデバイス


# メディア カード リーダーでのカードの使用(一部のモデルのみ)

別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これらのカードは、他のコンピューター以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などでよく使用されます。

お使いのコンピューターでサポートされているメディア カードの形式は、<u>4 ページの「コンピュー</u>ターの概要」を参照して確認してください。

## メディア カードの挿入

- <u>↑ 注意</u>: メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードを挿入するときは無理な力 を加えないでください。
  - 1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
  - 2. メディア スロットにカードを挿入し、しっかり収まるまでカードを押し込みます。

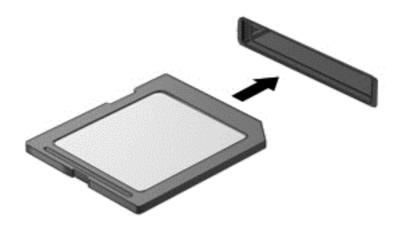


デバイスが検出されると音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示されます。

# メディア カードの取り出し

- <u>↑ 注意</u>: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってメディア カードを安全に取り出します。
  - 1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。
  - 2. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックします。次に、画面の説明に沿って操作します。

3. カードをいったんスロットに押し込んで(1)、固定を解除してから取り出します(2)。

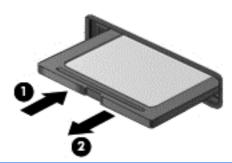

**注記**: カードが出てこない場合は、カードを引いてスロットから取り出します。

# スマート カードの使用 (一部のモデルのみ)


営済注記: この章で使用する「スマート カード」という用語は、スマート カードと Java™ Card の両 方を指します。

スマート カードは、メモリおよびマイクロプロセッサが含まれているマイクロチップを搭載したク レジット カード サイズのオプション製品です。パーソナル コンピューターと同じように、スマー ト カードは入出力を管理するオペレーティング システムを内蔵し、改ざんを防止するためのセキュ リティ機能を備えています。スマート カード リーダー(一部のモデルのみ)では業界標準のスマー ト カードを使用します。

マイクロチップの内容にアクセスするには、PIN が必要です。スマート カードのセキュリティ機能に ついて詳しくは、「ヘルプとサポート」を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して「ヘ ルプとサポート]を選択します。

# スマート カードの插入

1. カードのラベル側を上にし、カードがしっかり収まるまで、スマート カード リーダーに静かに スライドさせて挿入します。

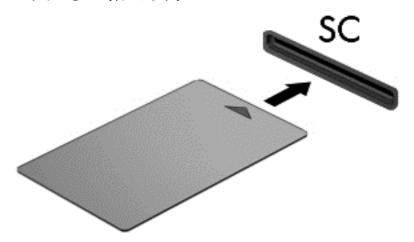

2. 画面上の説明に沿って、スマート カードの PIN を使用してコンピューターにログオンします。

## スマート カードの取り出し

▲ スマート カードの両端の部分を持って、スマート カード リーダーから引き出します。



# USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用

USB (Universal Serial Bus) は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンター、スキャナー、ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア インターフェイスです。

USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、ソフトウェアの製造元の操作説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

コンピューターには USB ポートが複数あり、USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0、および USB 3.0 の各 デバイスに対応しています。お使いのコンピューターには、外付けデバイスに電源を供給できる電源 オフ USB チャージ機能に対応した USB ポートも搭載されている場合があります。別売のドッキング デバイスまたは USB ハブには、コンピューターで使用できる USB ポートが装備されています。

# USB デバイスの接続

↑ 注意: USB ポートの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

▲ デバイスの USB ケーブルを USB ポートに接続します。

芹☆ 注記: 以下の図は、お使いのコンピューターと多少異なる場合があります。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

## USB デバイスの取り外し

↑ 注意: USB ポートの損傷を防ぐため、USB デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らないで

注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って USB デバイスを安全に 取り外します。

- 1. USB デバイスを取り外すには、情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じ
- タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックし、画 面の説明に沿って操作します。
- 3. デバイスを取り外します。

# 別売の外付けデバイスの使用

て詳しくは、デバイスに付属している説明書を参照してください。

外付けデバイスをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

- ↑ 注意: 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れてい て、外部電源コードがコンピューターに接続されていないことを確認してください。
  - 1. デバイスをコンピューターに接続します。
  - 2. 別電源が必要なデバイスを接続した場合は、デバイスの電源コードを接地した外部電源のコンセ ントに差し込みます。
  - **3.** デバイスの電源を切ります。

別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターから 取り外します。別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コン ピューターからデバイスを取り外した後、デバイスの電源コードを抜きます。

# 別売の外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場 所が増えます。USB ドライブを追加するには、コンピューターの USB ポートに接続します。

| 注記: HP の外付け USB オプティカル ドライブは、コンピューターの電源オフ USB チャージ機能 対応 USB ポートに接続する必要があります。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピーディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール
- 外付けオプティカル ドライブ (CD、DVD、およびブルーレイ)
- マルチベイ デバイス

# ドッキング コネクタの使用

ドッキング コネクタを使用して、コンピューターを別売のドッキング デバイスに接続できます。別 売のドッキング デバイスには、コンピューターを装着すると使用できるポートおよびコネクタが装 備されています。

コンピューターをドッキング デバイスに接続するには、以下の操作を行います。

- 1. ドッキング デバイスの接続ボタンを引き出して (1)、ロック機構を解除します。
- 2. ドッキング デバイスのドッキング ポストの位置をコンピューターの裏面の穴に合わせ、コン ピューターを、所定の位置に固定されるまでドッキング デバイスに向けて下ろします(2)。



3. ドッキング デバイスの接続ボタンを押し込んで(1)、ドッキング デバイスをコンピューターに 固定します。コンピューターがドッキング デバイスに完全に装着されると、接続ランプ(2)が 点灯します。



## ドライブ 8

# ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライ ブの取り扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項およ び関連手順を示します。

以下の点に注意してください。

- 外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような 場合は、事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切 に取り外してください。
- ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してくださ
- リムーバブル ドライブまたはコンピューターのコネクタ ピンに触れないでください。
- ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。
- ドライブの着脱を行う前に、コンピューターの電源を切ります。コンピューターの電源が切れて いるのか、スリープ状態なのかわからない場合は、まずコンピューターの電源を入れ、次にオペ レーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。
- オプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力 したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやす い動作です。
- バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリが十分に充電 されていることを確認してください。
- 高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。
- ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーな どを吹きかけないでください。
- ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、 ドライブからメディアを取り出してください。
- ドライブを発送するときは、気泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面 に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。
- ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の 金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルト コンベアなど機内持ち込み手荷物を チェックするセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブ には影響しません。

# ハードドライブの使用

★ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールやハードドライブの追加または交換を行う前に、作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

# インテル スマート・レスポンス・テクノロジー (SRT) (一部のモデルのみ)

インテル スマート・レスポンス・テクノロジー(SRT)は、コンピューターのシステム パフォーマンスを大幅に向上させるインテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー(RST)のキャッシュ機能です。SRT を使用すると、SSD mSATA モジュールを搭載しているコンピューターをシステム メモリとハードドライブの間のキャッシュとして使用できます。これには、ハードドライブ(または RAID ボリューム)を使用してストレージ容量を最大限に高めると同時に、SSD によって向上したシステムパフォーマンスの体験を提供できるという利点があります。

ハードドライブを追加またはアップグレードして、RAID ボリュームを設定する予定の場合は、一時的に SRT を無効にして RAID ボリュームを設定してから、再度 SRT を有効にする必要があります。 SRT を一時的に無効にするには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「Intel」と入力して[Intel Rapid Storage Technology] (インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー) を選択します。
- [Acceleration] (アクセラレータ) リンク→[Disable Acceleration] (アクセラレータの無効化) リンクの順にクリックします。
- 3. アクセラレータ モードへの切り替えが完了するまで待機します。
- 4. [Reset to Available] (利用可能に再設定する) リンクをクリックします。
- **重要**: RAID のモードを変更する場合は、SRT を一時的に無効にする必要があります。変更を行ってから、再度 SRT を有効にします。この機能を一時的に無効にしないと、RAID ボリュームの作成または変更ができません。
- | 注記: HP は自己暗号化ドライブ(SED)での SRT をサポートしていません。


# ハードドライブ カバーの取り外しまたは取り付けなおし

#### ハードドライブ カバーの取り外し

ハードドライブ カバーを取り外してハードドライブにアクセスします。

1. バッテリを取り外します(39ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。


2. ハードドライブ カバーの2つのネジ(1)を緩めます。ハードドライブ カバーを右方向にスラ イドさせ(2)、コンピューターから取り外します(3)。

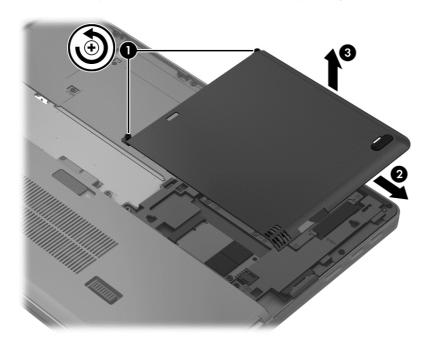

## ハードドライブ カバーの取り付け

ハードドライブにアクセスした後、ハードドライブ カバーを取り付けなおします。

- 1. ハードドライブ カバーのタブを、コンピューターのくぼみに合わせます (1)。
- 2. ハードドライブ カバーを所定の位置までスライドさせて (2)、2 つのネジを締めます (3)。

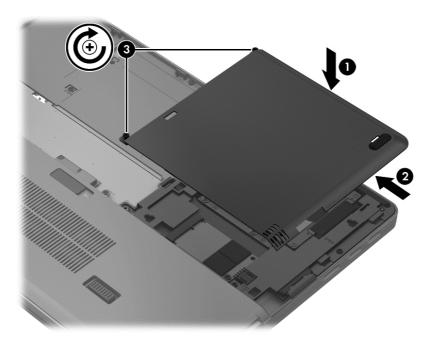

3. バッテリを装着します (39 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。

## ハードドライブの交換またはアップグレード

↑ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。


ハードドライブ ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

# ハードドライブの取り外し

ハードドライブを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- バッテリを取り外します(39 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- **4.** ハードドライブ カバーを取り外します (50 ページの「ハードドライブ カバーの取り外しまた は取り付けなおし」を参照してください)。
- 5. ハードドライブの 4 つのネジ (1) を緩めます。ハードドライブ タブを上方向に引いて (2)、ハードドライブの固定を解除します。
- 6. ハードドライブを持ち上げ、ハードドライブ ベイから引き出します。

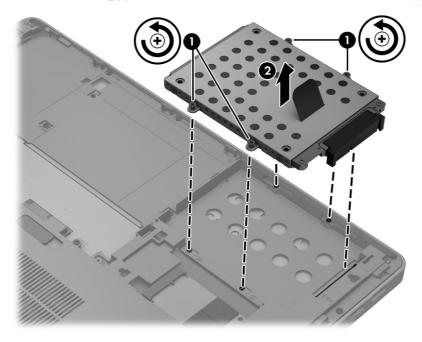


#### ハードドライブの取り付け

お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。

ハードドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. ハードドライブをハードドライブ ベイの位置に合わせてベイに挿入し(1)、ハードドライブ コ ネクタで固定されるまで押し込みます。
- 2. 4つのネジ(2)を締めて、ハードドライブを固定します。

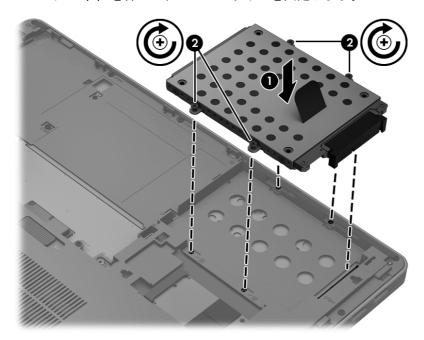

- 3. ハードドライブ カバーを取り付けなおします (50 ページの「ハードドライブ カバーの取り外 <u>しまたは取り付けなおし」</u>を参照してください)。
- **4.** バッテリを装着します(39 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 5. コンピューターのカバーを上にして安定した平らな場所に置き、外部電源および外付けデバイス をコンピューターに接続しなおします。
- **6.** コンピューターの電源を入れます。

# ハードドライブ パフォーマンスの向上

# [ディスク デフラグ]の使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。[ディス ク デフラグ|を行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めてより効率よく 作業を実行できるようになります。

SSD (Solid State Drive) では、[ディスク デフラグ]を実行する必要はありません。

いったん[ディスク デフラグ]を開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ハードドライブの サイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで1時間以上かかることがあります。そのた め、夜間やコンピューターにアクセスする必要のない時間帯に実行することをおすすめします。

少なくとも1か月に1度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。[ディスク デフラグ]は1か月に1度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピューターのデフラグを実行できます。

[ディスク デフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを外部電源に接続します。
- 2. スタート画面で「デフラグ」と入力し、[設定]→[ドライブのデフラグと最適化]の順に選択します。
- 3. [Optimize] (最適化) をクリックします。
  - | 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

詳しくは、[ディスク デフラグ ツール]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

## [ディスク クリーンアップ]の使用

[ディスク クリーンアップ]を行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

[ディスク クリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「ディスク」と入力し、[設定]→[不要なファイルの削除によるディスク領域の解放]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

# [HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブを一時停止し、データ要求を中止することによって、ハードドライブを保護するシステムです。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場合

これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻ります。

- <mark>学注記: SSD(Solid State Drive)には駆動部品がないため、[HP 3D DriveGuard]は必要ありません。</mark>
- 学注記: メイン ハードドライブ ベイのハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]によって保護されます。オプションのドッキング デバイス内に装着されているハードドライブや USB ポートで接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

## [HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピューターのハードドライブ ランプの色の変化によって、メイン ハードドライブ ベイのディ スク ドライブが停止していることを示します。タスクバーの右端の通知領域にあるアイコンを使用 して、ドライブが現在保護されているかどうか、およびドライブが停止しているかどうかを確認でき

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示 されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤のX印がハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブ アイコンに重なって表示さ れます。

通知領域のアイコンが有効になっていない場合は、以下の操作を行って有効にします。

- スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。
- [HP 3D DriveGuard]を選択します。
- (学) 注記: [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。
- [システム トレイ上のアイコン]の行で、[表示]をクリックします。
- [OK]をクリックします。

#### 停止されたハードドライブでの電源管理

IHP 3D DriveGuard]によってドライブを停止された場合、コンピューターは以下のような状態になり ます。

- シャットダウンができない
- 以下の注記に示す場合を除いて、スリープを開始できない
- [電源オプション]の[アラーム]タブで設定するバッテリ アラームを有効にできない

コンピューターを移動する前に、完全にシャットダウンするか、スリープを開始します。

#### [HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用

IHP 3D DriveGuardlソフトウェアを使用することで、以下の設定を変更できます。

- [HP 3D DriveGuard]の有効/無効を設定する。
- | [HP 3D DriveGuard]の有効または無効への切り替えが許可されているかどうかは、ユー ザーの権限によって異なります。管理者グループのメンバーは管理者以外のユーザーの権限を 変更できます。
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。

ソフトウェアを開いて設定を変更するには、以下の操作を行います。

タスクバーの右端の通知領域にあるアイコンをダブルクリックします。

または

通知領域にあるアイコンを右クリックし、[Settings](設定)を選択します。

- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- 3. [OK] をクリックします。

# 別売の外付けオプティカル ドライブの使用

別売の外付けオプティカル ドライブには、以下のような種類があります。

- CD
- DVD
- ブルーレイ (BD)

# 取り付けられている外付けオプティカル ドライブ (別売) の確認


▲ スタート画面で「エクスプローラー」と入力し、**[エクスプローラー]**→**[コンピューター]**の順に 選択します。

お使いのコンピューターにインストールされているオプティカル ドライブを含むすべてのデバイス の一覧が表示されます。

# オプティカル ディスクの挿入

## トレイ ローディング式

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転軸の上に置きます。
- | 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置いてください。
- 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。

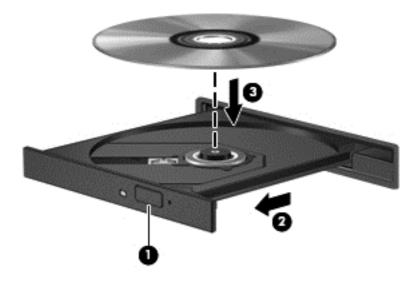

6. ディスク トレイを閉じます。

**注記**: ディスクの挿入後、プレーヤーの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作で す。起動するメディア プレーヤーをあらかじめ選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボッ クスが開き、メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

## スロット ローディング式

↑ 注意: スロット ローディング式オプティカル ドライブには、8 cm のオプティカル ディスクを挿 入しないでください。オプティカル ドライブが損傷する可能性があります。

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にします。
- 3. ディスクをスロット ローディング式のオプティカル ドライブにゆっくりと挿入します。



# オプティカル ディスクの取り出し

## トレイ ローディング式

ディスク トレイが正しく開くかどうかに応じて、ディスクを取り出す方法は2通りあります。

#### ディスク トレイが正常に開く場合

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。
- 2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。

☆記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

#### ディスク トレイが正常に開かない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みま す。
- クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。 2.
- 3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
  - トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

## スロット ローディング式

- 1. ドライブの横にあるリリース ボタンを押します (1)。
- ディスクの縁を持ち、平らな表面に触れないようにして、ディスクを取り出します(2)。



3. 取り出したディスクを保護ケースに入れます。

# オプティカル ドライブの共有

お使いのコンピューターにオプティカルドライブが内蔵されていなくても、ネットワーク内の他のコンピューターに接続されているオプティカル ドライブを共有することで、ソフトウェアやデータにアクセスしたり、アプリケーションをインストールしたりできます。ドライブの共有は Windows オペレーティング システムの機能で、あるコンピューターのドライブを同じネットワーク上にある他のコンピューターから使用できるようになります。

- 学注記: オプティカル ドライブを共有するには、ネットワークをセットアップする必要があります。 ネットワークのセットアップについて詳しくは、14 ページの「ネットワークへの接続」を参照してください。
- 学注記: DVD ムービーやゲーム ディスクといった種類のディスクは、コピーが防止されているため に、DVD ドライブや CD ドライブを共有しても使用できない場合があります。

共有するオプティカル ドライブを搭載したコンピューターで、オプティカル ドライブを共有するに は、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「エクスプローラー」と入力し、[エクスプローラー]→[コンピューター]の順に 選択します。
- 2. 共有するオプティカル ドライブを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- [共有]タブ→[詳細な共有]の順にクリックします。
- 4. [このフォルダーを共有する]チェック ボックスにチェックを入れます。
- 5. **[共有名**]テキスト ボックスに、オプティカル ドライブの名前を入力します。
- **6. [適用]**→**[OK]**の順にクリックします。
- 7. 共有オプティカル ドライブを表示するには、スタート画面で「ネットワーク」と入力して[設定]をクリックし、表示されたオプションから選択します。

# セキュリティ

# コンピューターの保護

Windows オペレーティング システムおよび Windows 以外の[Computer Setup]ユーティリティ (BIOS)によって提供される標準のセキュリティ機能により、個人設定およびデータをさまざまなリ スクから保護できます。

- ☆記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。
- (学) 注記: コンピューターを修理などのためにサポートあてに送付する場合は、機密性の高いファイル のバックアップと削除、およびすべてのパスワード設定の削除を事前に行ってください。
- **注注記**: この章に記載されている一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があ ります。
- **注記**: お使いのコンピューターでは、オンライン セキュリティ ベースの追跡および復元サービス である[CompuTrace]がサポートされています(一部の地域のみ)。コンピューターが盗まれた場合、 不正なユーザーがインターネットにアクセスすると、[CompuTrace]による追跡が行われます。 [CompuTrace]を使用するには、ソフトウェアを購入し、サービス登録を行う必要があります。 [CompuTrace]ソフトウェアの購入については、HP の Web サイト http://www.hpshopping.com/ (英 語サイト)を参照してください。
- 🗒 注記: コンピューターに Web カメラがインストールまたは接続されていて、[Face Recognition]プ ログラムがインストールされている場合、コンピューターの使い勝手とセキュリティが侵害される危 険性の低さとの間でバランスを取るように[Face Recognition]のセキュリティ レベルを設定できま す。『HP ProtectTools Getting Started』(HP ProtectTools お使いになる前に) または[Face Recognition]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

コンピューターでの危険性	セキュリティ機能
コンピューターの不正な使用	パスワード、スマート カード、顔認識、または指紋認証システムと、[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の組み合わせ
[Computer Setup] (f10) への不正アクセス	[Computer Setup] $\sigma$ BIOS administrator password*
ハードドライブのデータへの不正なアクセス	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワード*
オプティカル ドライブ、フロッピーディスク ドライブ、または内蔵ネットワーク アダプターからの不正な起動	[Computer Setup]の[Boot options](ブート オプション)機 能*
Windows ユーザー アカウントへの不正なアクセス	HP ProtectTools Security Manager
データへの不正なアクセス	• ファイアウォール ソフトウェア
	Windows Update
	Drive Encryption for HP ProtectTools
[Computer Setup]設定などのシステム識別情報への不正なアクセス	[Computer Setup] @ BIOS administrator password*

コンピューターでの危険性	セキュリティ機能
コンピューターの不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル用スロット (別売のセキュリ ティ ロック ケーブルとともに使用)

<sup>\* [</sup>Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティです。オペレーティング システムが動かな かったり読み込まれなかったりする場合でも使用できます。[Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりする には、ポインティング デバイス(タッチパッド、ポイント スティック、または USB マウス)またはキーボードを使用します。

# パスワードの使用

パスワードとは、お使いのコンピューターの情報を保護するために選択する文字列です。情報へのアクセスの制御方法に応じてさまざまな種類のパスワードを選択できます。パスワードは Windows で設定するか、コンピューターにプリインストールされた、Windows が起動する前に機能する [Computer Setup]ユーティリティで設定できます。

- セットアップ、および DriveLock (ドライブロック) の各パスワードは[Computer Setup]で設定され、システム BIOS によって管理されます。
- 内蔵セキュリティ パスワードは[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)のパスワードであり、[Computer Setup]で有効に設定することで、通常の[HP ProtectTools]の機能に加えて BIOS パスワードによって保護されます。内蔵セキュリティ パスワードは、別売の内蔵セキュリティ チップとともに使用されます。
- Windows パスワードは、Windows オペレーティング システムでのみ設定されます。
- [Computer Setup]で設定した BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) を忘れてしまった場合は、[HP SpareKey]を使用して[Computer Setup]にアクセスできます。
- [Computer Setup]で設定した DriveLock の user password (ユーザー パスワード) および DriveLock の master password (マスター パスワード) の両方を忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、恒久的に使用できなくなります。

[Computer Setup]の機能と Windows のセキュリティ機能には、同じパスワードを使用できます。また、複数の[Computer Setup]機能に同じパスワードを使用することもできます。

パスワードを作成したり保存したりするときは、以下のヒントを参考にしてください。

- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従ってください。
- パスワードを書き留めておき、コンピューターから離れた他人の目にふれない安全な場所に保管 してください
- パスワードをコンピューター上のファイルに保存しないでください。

以下の表で、一般に使用される Windows パスワードおよび BIOS administrator password を示し、それぞれの機能について説明します。

### Windows でのパスワードの設定

パスワード	機能	
管理者パスワード*	Windows の管理者レベルのアカウントへのアクセスを保護 します	
	注記: このパスワードは、[Computer Setup]のデータへの アクセスには使用できません	
ユーザー パスワード*	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します	

<sup>\*</sup> Windows の管理者パスワードまたは Windows のユーザー パスワードの設定については、スタート画面で「ヘルプ」と入 カして[**ヘルプとサポート**]を選択します。

# [Computer Setup]でのパスワードの設定

パスワード	機能	
BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) *	[Computer Setup]へのアクセスを保護します	
DriveLockの master password(マスター パスワード)*	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへのアクセスを保護します。また、DriveLock による保護の解除に使用します。このパスワードは DriveLock を有効にする操作の過程で設定します	
DriveLock の user password(ユーザー パスワード)*	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。DriveLock を有効にする操作の過程 で設定します	
TPM Embedded Security Device (TPM 内蔵セキュリティ	Available(利用可能)/Hidden(非表示)	
デバイス)(一部のモデルのみ)	<ul><li>管理者パスワードが設定されている場合は、[Available] (利用可能) を選択できます</li></ul>	
	<ul><li>[Hidden]を選択する場合、TPM デバイスはオペレー ティング システムでは表示されません</li></ul>	
TPM Status(TPM ステータス)(一部のモデルのみ)	Enabled(有効)/disabled(無効)	
	<ul> <li>管理者パスワードが設定されていないか、または[TPM Security Device] (TPM セキュリティ デバイス) が [Hidden]に設定されている場合、この入力内容は非表示 になります</li> </ul>	
	この値は、TPM の現在の物理的な状態を反映します。 TPM ステータスは、内蔵セキュリティ ステートの設定によって有効または無効になります	
Embedded Security State (内蔵セキュリティ ステート) (一部のモデルのみ)	No Operation (操作なし) /Disabled (無効) /Enabled (有効)	
	<ul> <li>管理者パスワードが設定されていないか、または[TPM Security Device]が[Hidden]に設定されている場合、この入力内容は非表示になります</li> </ul>	
	● TPM 機能を有効または無効にできます	
	<ul><li>TPM機能の設定後、次にコンピューターが再起動されたときに、この値は[No Operation]に設定されます</li></ul>	

パスワード 機能

TPM Set to Factory Defaults (工場出荷時設定に TPM セッ No (いいえ) /Yes (はい) ト) (一部のモデルのみ)

- 管理者パスワードが設定されていないか、または[TPM Security Device]が[Hidden]に設定されている場合、この入力内容は非表示になります
- [Embedded Security State]が[Enabled]に設定されている場合は、[Yes]を選択して TPM を工場出荷時設定にリセットし、f10 キーを押して保存して終了します。 [Clear the TPM] (TPM の消去)を確認するメッセージが表示されます。f1 キーを押して TPM をリセットするか、f2 キーを押して操作をキャンセルします

### BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の管理

パスワードを設定、変更、および削除するには、以下の操作を行います。

#### 新しい BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の設定

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Setup BIOS Administrator Password] (BIOS 管理者パスワードの設定) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、パスワードを入力します。
- 5. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save](保存)アイコンをクリックし、 画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

#### BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)の変更

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Change Password](パスワードの変更)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。

<sup>\*</sup> 各パスワードについて詳しくは、以下の項目を参照してください

- 5. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

#### BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の削除

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Change Password](パスワードの変更)の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- 5. 新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして enter キーを押します。
- 6. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 7. 再度、新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして、enter キーを押します。
- 8. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

### BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の入力

[BIOS administrator password]の入力画面で自分のパスワードを入力し(パスワード設定と同じキーを使用)、enter キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動して入力しなおす必要があります。

### [Computer Setup]の DriveLock (ドライブロック) パスワードの管理

⚠ 注意: DriveLock で保護されているハードドライブが恒久的に使用できなくなることを防ぐため、 DriveLock の user password (ユーザー パスワード) と master password (マスター パスワード) を、紙などに書いて他人の目にふれない安全な場所に保管しておいてください。DriveLock パスワードを両方とも忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、恒久的に使用できなくなります。

DriveLock で保護することによって、ハードドライブのデータへの不正なアクセスを防止できます。 DriveLock による保護は、コンピューターの内蔵ハードドライブにのみ設定できます。 いったん DriveLock による保護を設定すると、ドライブにアクセスするときにパスワードの入力が必要になります。 DriveLock のパスワードでドライブにアクセスするには、ドライブをアドバンスト ポート リプリケータではなく、コンピューターに装着しておく必要があります。

DriveLock による保護をコンピューターの内蔵ハードドライブに設定するには、[Computer Setup]で user password および master password を設定しておく必要があります。DriveLock による保護を設定するときは、以下の点に注意してください。

- いったん DriveLock による保護を設定すると、user password または master password のどちらかを入力することでのみ、保護されているハードドライブにアクセスできるようになります。
- user password は、通常システム管理者ではなく実際にハードドライブを使用するユーザーが設定する必要があります。master password は、システム管理者または実際にハードドライブを使用するユーザーが設定できます。
- user password と master password は、同じであってもかまいません。
- DriveLock によるドライブの保護を解除しないと、user password や master password を削除できません。DriveLock によるハードドライブの保護を解除するには、master password が必要です。

#### DriveLock パスワードの設定

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock] の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. [Set DriveLock Password (global)] (DriveLock パスワードの設定(グローバル))をクリックします。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、保護するハードドライブを選択し、enterキーを押します。
- 6. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 7. メッセージが表示されたら、master password(マスター パスワード)を入力して、enter キーを押します。
- 8. メッセージが表示されたら、確認のために master password を再度入力して、enter キーを押します。
- 9. メッセージが表示されたら user password (ユーザー パスワード) を入力して、enter キーを押します。

- 10. メッセージが表示されたら、確認のために user password を再度入力して、enter キーを押しま
- 11. 選択したドライブが DriveLock によって保護されているかを確認するには、確認フィールドに 「DriveLock」と入力し、enterキーを押します。
- **注:** 注記: DriveLock の確認フィールドでは大文字と小文字が区別されます。
- 12. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

### DriveLock パスワードの入力

ハードドライブが、別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなくコンピューター本体の ハードドライブ ベイに装着されていることを確認します。

[DriveLock Password] (DriveLock パスワード) 画面が表示されたら、パスワードを設定したとき と同じ種類のキーを使用して user password (ユーザー パスワード) または master password (マ スター パスワード)を入力し、enter キーを押します。

パスワードを2回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターの電源を切ってから再び起動し、 入力しなおしてください。

### DriveLock Password (DriveLock パスワード) の変更

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを変更するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock] の順に選択し、enter キーを押します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Set DriveLock Password] (DriveLock パス ワードの設定)を選択し、enter キーを押します。

矢印キーを使用して、内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。

- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Change Password] (パスワードの変更) を選択します。
- メッセージが表示されたら現在のパスワードを入力して、enter キーを押します。
- メッセージが表示されたら新しいパスワードを入力して、enter キーを押します。 7.
- メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力して、enter キーを押し ます。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコ ンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

#### DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[DriveLock] の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Set DriveLock Password] (DriveLock パスワードの設定) を選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Set DriveLock Password]を選択し、enter キーを押します。
- 6. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 7. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 8. master password (マスター パスワード) を入力して、enter キーを押します。
- 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save](保存)アイコンをクリックし、 画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

### [Computer Setup]の自動 DriveLock(ドライブロック)の使用

複数のユーザーがいる環境では、自動 DriveLock パスワードを設定できます。自動 DriveLock パスワードを有効にすると、ランダムな user password(ユーザー パスワード)と DriveLock の master password(マスター パスワード)が作られます。ユーザーのパスワード認証が通ると、同じランダムな user password と DriveLock の master password が使用され、ドライブの保護が解除されます。

**注記**: BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) がないと、自動 DriveLock 機能にはアクセスできません。

### 自動 DriveLock パスワードの入力

[Computer Setup]で自動 DriveLock パスワードを有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) →[Automatic DriveLock] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[Yes] (はい) を選択します。
- 変更を保存してから[Computer Setup]を終了するには、[Save](保存)アイコンをクリックし、 画面の説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

#### 自動 DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Automatic DriveLock] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

### ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスするときは、コンピューター ウィルスの危険にさらされる可能性があります。コンピューター ウィルスに感染すると、オペレーティング システム、プログラム、およびユーティリティなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。

ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスを検出して駆除できるとともに、通常はウィルスの被害にあったか所を修復できます。新しく発見されたウィルスからコンピューターを 保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウィルス対策プログラムの試用版がプリインストールされている場合があります。試用版を製品版に更新するか、自分でウィルス対策プログラムを購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

[ヘルプとサポート]にアクセスするには、[ヘルプとサポート]の[検索]テキスト フィールドに「ウィルス」と入力します。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

# ファイアウォール ソフトウェアの使用

ファイアウォールは、システムやネットワークへの不正なアクセスを防ぐように設計されています。 ファイアウォールには、コンピューターやネットワークにインストールするソフトウェア プログラムもあれば、ハードウェアとソフトウェアの両方から構成されるソリューションもあります。

検討すべきファイアウォールには以下の2種類があります。

- ホストベースのファイアウォール:インストールされているコンピューターだけを保護するソフトウェアです。
- ネットワークベースのファイアウォール: DSL モデムまたはケーブル モデムとホーム ネットワークの間に設置して、ネットワーク上のすべてのコンピューターを保護します。

ファイアウォールをシステムにインストールすると、そのシステムとの間で送受信されるすべての データが監視され、ユーザーの定義したセキュリティ基準と比較されます。セキュリティ基準を満た していないデータはすべてブロックされます。

お使いのコンピューターまたはネットワーク機器には、ファイアウォールがすでにインストールされている場合があります。インストールされていない場合には、ファイアウォール ソフトウェア ソリューションを使用できます。

学注記: 特定の状況下では、ファイアウォールがインターネット ゲームへのアクセスをブロックしたり、ネットワーク上のプリンターやファイルの共有に干渉したり、許可されている電子メールの添付ファイルをブロックしたりすることがあります。問題を一時的に解決するには、ファイアウォールを無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を恒久的に解決するには、ファイアウォールを再設定します。

# 緊急セキュリティ アップデートのインストール

<u>↑ 注意</u>: Microsoft®社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューターをセキュリティの侵害やコンピューターウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐにMicrosoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。

オペレーティング システムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターの工場出荷後にリリースされている可能性があります。すべての使用可能なアップデートが確実にコンピューターにインストールされているようにするには、以下の操作を行います。


- コンピューターのセットアップが完了したら、できる限りすぐに[Windows Update]を実行します。
- [Windows Update]は毎月実行してください。
- Windows およびその他の Microsoft 社のプログラムのアップデートがリリースされるたびに、Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]のアップデート リンクから入手します。スタート画面から[ヘルプとサポート]にアクセスするには、「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

# [HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー) の使用 (一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターでは、[HP ProtectTools Security Manager]ソフトウェアがプリインストールされています。このソフトウェアは、Windows の[コントロール パネル]からアクセスできます。このソフトウェアが提供するセキュリティ機能は、コンピューター本体、ネットワーク、および重要なデータを不正なアクセスから保護するために役立ちます。詳しくは、[HP ProtectTools]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

# 別売のセキュリティ ロック ケーブルの接続

- や盗難を完全に防ぐものではありません。
- **営注記**: お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロットは、ここに記載されて いる図と多少異なる場合があります。お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用 スロットの位置については、<u>4 ページの「コンピューターの概要」</u>を参照してください。
  - 1. 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
  - 2. 鍵(1)をケーブル ロック(2)に差し込みます。
  - セキュリティ ロック ケーブルをコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット (3) に差し込み、鍵をかけます。

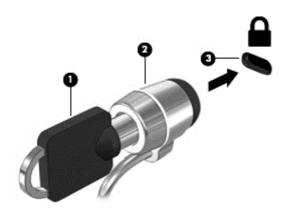

# 指紋認証システムの使用(一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターでは、内蔵の指紋認証システムを使用できます。指紋認証システムを 使用するには、コンピューターでユーザー アカウントおよびパスワードをセットアップする必要が あります。このアカウントを使用すると、登録した指を滑らせることによってコンピューターにログ オンできます。また、指紋認証システムを使用して、ログオンが必要な Web サイトや他のプログラ ムのパスワード フィールドにパスワードを入力できます。手順については、指紋認証ソフトウェア のヘルプを参照してください。

指紋 ID を作成すると、シングルサインオン サービスをセットアップできます。シングルサインオン サービスを利用して、ユーザー名とパスワードが必要なすべてのアプリケーション用の資格情報を指 紋認証システムで作成できます。

### 指紋認証システムの位置

指紋認証システムは小さい金属製センサーで、コンピューターの以下のどれかの場所にあります。

- タッチパッドの下部付近
- キーボードの右側
- ディスプレイの右上
- ディスプレイの左側

コンピューターのモデルによって、指紋認証システムは横向きの場合も縦向きの場合もあります。ど ちらの向きでも、金属製センサーと垂直に指を滑らせる必要があります。お使いのコンピューターの 指紋認証システムの位置については、4 ページの「コンピューターの概要」を参照してください。

# 10 メンテナンス

# メモリ モジュールの追加または交換

お使いのコンピューターには、1 つのメモリ モジュール コンパートメントが装備されています。コンピューターのメモリ容量を増やすには、空いている拡張メモリ モジュール スロットにメモリ モジュールを追加するか、メイン メモリ モジュール スロットに装着されているメモリ モジュールを交換します。

<u>↑ 警告!</u> 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モジュールを取り付けてください。

<u>↑ 注意</u>: 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前にアースされた金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

**注意**: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

メモリ モジュールを追加または交換する前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、メモリモジュールを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。


学注記: 2つ目のメモリ モジュールを追加してデュアル チャネル構成を使用する場合は、2つのメモリ モジュールを必ず同一のものにしてください。

学注記: メイン メモリは下側のメモリ スロット、拡張メモリは上側のメモリ スロットに装着されています。


メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

- 1. 作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。
- 2. コンピューターに接続されている外部電源および外付けデバイスを取り外します。
- 3. バッテリを取り外します(39 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。

- 4. メモリ モジュール コンパートメント カバーを取り外すには、以下の操作を行います。
  - a. メモリ モジュール コンパートメント カバーが手前を向くようにしてコンピューターの底 面が上になるように、安定した平らな場所に置きます。
  - **b**. 3つのネジ(1)を緩めます。
  - c. コンパートメント カバーを回転させるようにしてコンピューターから少し引き上げ(2)、 コンピューターの前方に向けてスライドさせます。コンパートメント カバーを持ち上げて (3)、コンピューターから取り外します。

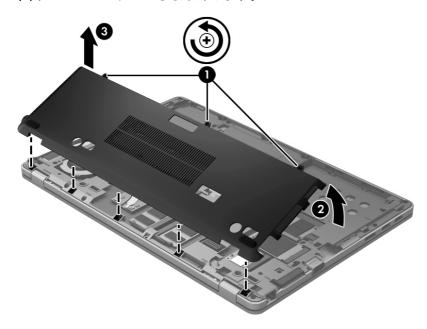


- 5. メモリ モジュールを交換する場合は、以下の手順で装着されているメモリ モジュールを取り外 します。
  - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
  - **b.** メモリ モジュールの左右の端の部分を持って、そのままゆっくりと斜め上にメモリ モジュールを引き抜いて (2) 取り外します。
    - <u>↑ 注意</u>: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。

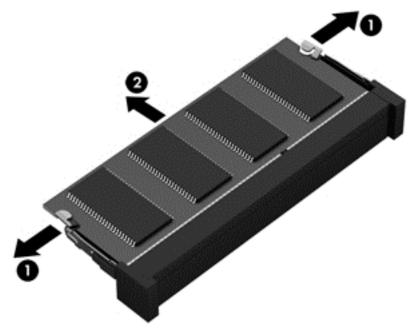


取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

- 6. 以下の手順で、新しいメモリ モジュールを取り付けます。
  - ↑ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の端を 持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
    - a. メモリ モジュールの切り込み (1) とメモリ モジュール スロットのタブを合わせます。
    - b. しっかりと所定の位置に収まるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み ます(2)。
    - c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます (3)。
      - ▲ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを折り曲げないでくださ い。

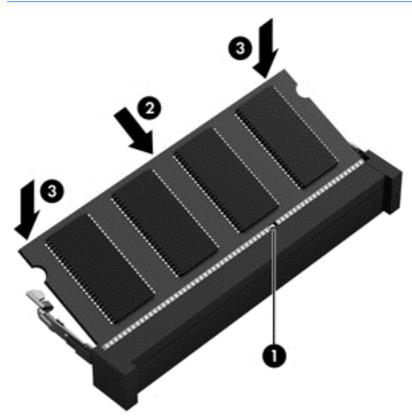

- 7. メモリ モジュール コンパートメント カバーを取り付けなおすには、以下の操作を行います。
  - a. メモリ モジュール コンパートメントが手前を向くようにしてコンピューターの底面が上になるように、安定した平らな場所に置きます。
  - b. コンパートメント カバーのタブをコンピューターの端に合わせて、カバーを少し傾けながらコンピューターの後方に向けてスライドさせます(1)。
  - c. コンパートメント カバーを下向きに回転させて(2)、3 つのネジを締めます(3)。

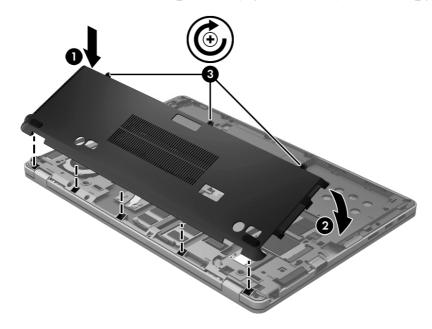

- 8. バッテリを装着します (39 ページの「バッテリの着脱」を参照してください)。
- 9. コンピューターのカバーを上にして安定した平らな場所に置き、外部電源および外付けデバイスをコンピューターに接続しなおします。
- 10. コンピューターの電源を入れます。

# コンピューターの清掃

### 清掃用の製品

お使いのコンピューターを安全に清掃および消毒するには、以下の製品を使用します。

- 濃度が 0.3%までのジメチル ベンジル塩化アンモニウム(使い捨て除菌シートなど。これらの シートはさまざまな商品名で販売されています)
- ノンアルコールのメガネ用液体クリーナー
- 低刺激性の液体石けん
- 乾いたマイクロファイバーのクリーニング クロスまたはセーム皮(油分を含まない、静電気防 止布)
- 静電気防止クリーニング シート

↑ 注意: 以下の清掃用製品は使用しないでください。

アルコール、アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などの強力な溶剤を使用する と、コンピューターの表面に修復できない傷が付いてしまう可能性があります。

ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、コンピューターに傷が付く可能性があります。時間 がたつにつれて、ほこりの粒子や洗浄剤がその傷の中に入り込んでしまう場合があります。

### 清掃手順

お使いのコンピューターを安全に清掃するため、このセクションの手順に沿って作業をしてくださ い。

▲ 警告! 感電やコンポーネントの損傷を防ぐため、電源が入っているときにコンピューターを清掃し ないでください。

コンピューターの電源を切ります。

外部電源を取り外します。

電源が供給されていたすべての外付けデバイスを取り外します。

↑ 注意: コンピューターに洗浄剤や液体を直接吹きかけないでください。表面から流れ落ちた液体に よって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。

### ディスプレイの清掃

ディスプレイは、ノンアルコールのメガネ用洗剤で湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。 ディスプレイを閉じる前に、ディスプレイが乾いていることを確認してください。

#### 側面およびカバーの清掃

側面とカバーを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファ イバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してくださ

**営津記**: コンピューターのカバーを清掃する場合は、ごみやほこりを除去するため、円を描くように 拭いてください。

### タッチパッドおよびキーボードの清掃

- ☆ 警告! 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがあります。
- ☆ 注意: タッチパッドやキーボードを清掃する場合は、キーとキーの間に洗剤などの液体が垂れないようにしてください。これによって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。
  - タッチパッドとキーボードを清掃および消毒するには、上記のどれかの洗浄液で湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたはセーム皮を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してください。
  - キーが固まらないようにするため、また、キーボードからごみや糸くず、細かいほこりを取り除くには、圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してください。

# プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへと更新することをおすすめします。最新バージョンをダウンロードするには、<a href="http://www.hp.com/support/">http://www.hp.com/support/</a> にアクセスしてください。アップデートが使用可能になったときに自動更新通知を受け取るように登録することもできます。

# [HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー) の使用

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SDM) は、SoftPaq 番号がわからない場合でも HP 製ビジネス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、SoftPaq の検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。

[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを、HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。 [HP SoftPaq Download Manager]を使用すると、複数のコンピューターのモデルを指定し、利用可能な SoftPaq を調べてダウンロードできます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HP の FTP サイトをチェックし、データベースおよびソフトウェアの更新がないかどうかを確認します。更新が見つかると、自動的にその更新がダウンロードされて、適用されます。

[HP SoftPaq Download Manager]は HPの Web サイトから入手できます。[HP SoftPaq Download Manager]を使用して SoftPaq をダウンロードするには、まず、[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードおよびインストールを行う必要があります。HPの Web サイト、<a href="http://www.hp.com/go/sdm/">http://www.hp.com/go/sdm/</a> (英語サイト)にアクセスして、画面の説明に沿って[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードとインストールを行います。

SoftPag をダウンロードするには、以下の操作を行います。

▲ スタート画面で「softpaq」と入力してアプリケーションの一覧から[HP SoftPaq Download Manager]を選択します。画面の説明に沿って SoftPaq をダウンロードします。

**|学/注記:** [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。

# 11 バックアップおよび復元

情報を保護するには、Windows の[バックアップと復元]を使用して、個々のファイルやフォルダーを バックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり、別売の外付けオプティカル ドラ イブを使用してシステム修復メディアを作成したり(一部のモデルのみ)、システムの復元ポイント を作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップ ファイルを使用して、コン ピューターの内容を復元できます。

スタート画面で「復元」と入力して[設定]をクリックし、表示されるオプションの一覧から選択しま す。

各種のバックアップおよび復元オプションの詳しい手順については、「ヘルプとサポート」で これらの項目を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して**ヘルプとサポート**を選択し ます。

システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておくことをお すすめします。

| 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更な どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく は、「ヘルプとサポート」を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して「ヘルプとサポー **ト**]を選択します。

# 情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態に復元さ れます。システムの最初のセットアップが終了したら、すぐにシステム修復メディアおよび初期バッ クアップを作成してください。その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定 期的にシステムをバックアップし、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。 その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバックアップ し、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。システム修復メディア(一部の モデルのみ)は、システムが不安定になった場合、またはシステムに障害が発生した場合に、コン ピューターを起動 (ブート) し、オペレーティング システムおよびソフトウェアを修復するために 使用します。システムに障害が発生した場合は、初期バックアップおよびその後のバックアップを使 用してデータおよび設定を復元できます。

スタート画面で「バックアップ」と入力して、[設定]→[ファイル履歴でファイルのバックアップ コ ピーを保存]の順に選択します。

情報は、別売の外付けハードドライブまたはネットワーク ドライブにバックアップできます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルをドキュメント ライブラリに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーン ショット(画面のコピー)を撮って保存します。設定値をリセットする必要がある場合、画面の コピーを保存しておくと時間を節約できます。

[バックアップと復元]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

- 学 注記: お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を開始してください。
- **| 注記**: ファイルのサイズやコンピューターの処理速度によっては、バックアップ処理に1時間以上かかることがあります。
  - スタート画面で「バックアップ」と入力して[設定]を選択し、表示されたオプションの一覧から 選択します。
  - 2. 画面に表示される説明に沿って、バックアップをセットアップするか、システム イメージ (一部のモデルのみ)を作成するか、またはシステム修復メディア (一部のモデルのみ)を作成します。

# システムの復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元する以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: Windows の[バックアップと復元]を使用して、以前バックアップを行った情報を復元できます。また、Windows の[スタートアップ修復]を使用して、Windows が正常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール: f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージを復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。

### Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

▲ スタート画面で「ヘルプ」と入力して「ヘルプとサポート]を選択します。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- ⚠ 注意: 一部の[スタートアップ修復]オプションでは、ハードドライブが完全に消去され、再フォー マットされる場合があります。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストール したすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用される バックアップから、オペレーティング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復 元されます。
  - 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
  - 2. 可能であれば、HP 復元用パーティションおよび Windows のパーティションがあることを確認し

スタート画面で「エクスプローラー」と入力して[エクスプローラー]を選択します。

スタート画面で「コンピューター」と入力して[コンピューター]を選択します。

- | 注記: Windows パーティションと HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、 Windows 8 オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバ リ)メディア(両方とも別売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復 元する必要があります。詳しくは、82 ページの「別売の Windows 8 オペレーティング シス <u>テムのメディアを使用した情報の復元</u>」を参照してください。
- 3. Windows パーティションと HP 復元用パーティションが表示されている場合は、コンピューター を再起動します。Windows がロードされたら、shift キーを押しながら[再起動]をクリックしま す。
- [スタートアップ修復]を選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 目を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

### f11 リカバリ ツールの使用

↑ 注意: f11 を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォー マットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべての ソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷時にインス トールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再インストール されます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要が あります。

f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 可能であれば、HP復元用パーティションがあることを確認します。スタート画面で「コンピュー ター」と入力して[**コンピューター**]を選択します。
  - | 注記: HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows 8 オペレーティング システムのメディアおよび『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)メディア(両方とも別 売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳 しくは、82 ページの「別売の Windows 8 オペレーティング システムのメディアを使用した 情報の復元 」を参照してください。
- 3. HP 復元用パーティションが一覧に表示される場合は、コンピューターを再起動してから、画面 の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。

- 4. [Press <F11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

### 別売の Windows 8 オペレーティング システムのメディアを使用した情報の 復元

Windows 8 オペレーティング システムの DVD を購入するには、HP の Web サイトにアクセスして サポート情報を確認してください。日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact/ を 参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\_us.html (英語サイト)から該当する国や地域、または言語を選択してください。また、電話でお問い合わせになる場合は、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるに は』を参照してください。日本以外の国や地域については、製品に付属している冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください。

⚠ 注意: Windows 8 オペレーティング システムのメディアを使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、オペレーティング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。

Windows 8 オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行います。

注記: この処理には数分かかる場合があります。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、Windows 8 オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。

修復が完了したら以下の操作を行います。

- Windows 8 オペレーティング システムのメディアを取り出して、『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)メディアを挿入します。
- 2. まずハードウェア有効化ドライバーをインストールし、その後で推奨アプリケーションをインストールします。

### Windows の[リフレッシュ]を使用したすばやく簡単な復元

お使いのコンピューターが正常に動作せず、システムの安定性を回復する必要がある場合は、Windows の[リフレッシュ]オプションを使用すると、重要なものを保持したまま元の状態に戻すことができます。

- **重要**: [リフレッシュ]では、工場出荷時にシステムにインストールされていなかった、従来からのアプリケーションはすべて削除されます。
- 学注記: [リフレッシュ]中に、削除された従来のアプリケーションの一覧が保存されるため、再インストールする必要があるアプリケーションをすぐに確認できます。従来のアプリケーションの再インストールの手順については、[ヘルプとサポート]を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

|労/注記: [リフレッシュ]を使用するときに、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があり ます。詳しくは、「ヘルプとサポート]を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して「へ **ルプとサポート**]を選択します。

リフレッシュを開始するには、以下の操作を行います。

- スタート画面で、画面の右上隅または右下隅をポイントしてチャームを表示します。
- [設定]をクリックします。
- 3. 画面の右下隅にある[PC の設定の変更]をクリックして、コンピューター設定画面の[全般]を選 択します。
- [PC をリフレッシュする]で[はじめよう]を選択し、画面の説明に沿って操作します。

### すべての削除および Windows の再インストール

お使いのコンピューターのきめ細かい再フォーマットを実行したり、コンピューターの譲渡やリサイ クルの前に個人情報を削除したりする必要が生じる場合があります。ここのセクションでは、コン ピューターを元の状態に戻すための迅速で簡単な方法について説明します。このオプションでは、お 使いのコンピューターからすべての個人データ、アプリケーション、および設定が削除されてから Windows が再インストールされます。

このオプションでは、ユーザーが作成したデータなどのバックアップ機能は提供されませ ん。保持したい個人データは、このオプションを使用する前にバックアップしておいてください。

このオプションは、f11 キーまたはスタート画面から起動できます。

f11 キーを使用するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターの起動中に f11 キーを押します。

または

電源ボタンを押すときに f11 キーを押したままにします。

- ブート オプション メニューから[**トラブルシューティング**]を選択します。
- [PC を初期状態に戻す]を選択し、画面の説明に沿って操作します。

スタート画面を使用するには、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で、画面の右上隅または右下隅をポイントしてチャームを表示します。
- [設定]をクリックします。
- 3. 画面の右下隅にある「PC の設定の変更]をクリックして、コンピューター設定画面の「全般]を選 択します。
- 4. [すべてを削除して Windows を再インストールする]で[開始する]を選択し、画面の説明に沿っ て操作します。

### [HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ) の使用

[HP Software Setup]を使用すると、ドライバーの再インストールや、破損されたまたはシステムか ら削除されたソフトウェアの選択が可能になります。

- 1. スタート画面で「HP Software Setup」と入力して[アプリケーション]を選択します。
- 2. [HP Software Setup]を開きます。
- 画面の説明に沿って操作し、ドライバーまたは選択したソフトウェアを再インストールします。

# 12 [Computer Setup] (BIOS) および詳細な システム診断

# [Computer Setup]の使用

BIOS (Basic Input/Output System) とも呼ばれる[Computer Setup]は、システム上のすべての入出 カデバイス (ディスク ドライブ、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンターなど) 間で行わ れる通信を制御します。[Computer Setup]を使用すると、取り付けるデバイスの種類、コンピュー ターの起動順序、およびシステム メモリと拡張メモリの容量を設定できます。

| Computer Setup]で設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、 コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

### [Computer Setup]の開始

| Computer Setup]では、USB レガシー サポート機能が有効な場合にのみ、USB ポートに接 続された外付けキーボードまたはマウスを使用できます。

[Computer Setup]を開始するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

### [Computer Setup]での移動および選択

[Computer Setup]で移動および選択するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
  - メニューまたはメニュー項目を選択するには、ポインティング デバイスを使用して項目を クリックするか、キーボードの tab キーや矢印キーを使用して項目を移動してから enter キーを押します。
  - 画面を上下にスクロールするには、ポインティング デバイスを使用して画面の右上隅にあ る上向き矢印または下向き矢印をクリックするか、キーボードの上向き矢印キーまたは下向 き矢印キーを使用します。
  - 開いているダイアログ ボックスを閉じて[Computer Setup]のメイン画面に戻るには、esc キーを押し、画面の説明に沿って操作します。
- | [Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポインティング デバイス(タッチパッド、ポイント スティック、または USB マウス) またはキーボードを使用
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

[Computer Setup]のメニューを終了するには、以下のどれかの方法を選択します。

• 変更を保存しないで[Computer Setup]メニューを終了するには、以下の操作を行います。

画面の左下隅にある[Exit] (終了) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

● 変更を保存して[Computer Setup]メニューを終了するには、以下の操作を行います。

画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

### [Computer Setup]の工場出荷時設定の復元

(学) 注記: 初期設定を復元しても、ハードドライブのモードには影響ありません。

[Computer Setup]のすべての設定を工場出荷時の設定に戻すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu] というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Restore Defaults] (初期設定に復元) の順に選択します。
- 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 5. 変更を保存して終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] $\rightarrow$ [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

学注記: 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更されません。

### BIOS の更新

HP の Web サイトから、更新されたバージョンの BIOS (BIOS アップデート) を入手できる場合が

HPのWebサイトでは、多くのBIOSアップデートが「SoftPaq」という圧縮ファイル形式で提供さ れています。

一部のダウンロード パッケージには、このファイルのインストールやトラブルシューティングに関 する情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます。

#### BIOS のバージョンの確認

利用可能な BIOS アップデートの中に、現在コンピューターにインストールされている BIOS よりも 新しいバージョンの BIOS があるかどうかを調べるには、現在インストールされているシステム BIOS のバージョンを確認する必要があります。

BIOS のバージョン情報(ROM の日付またはシステム BIOS とも呼ばれます)を表示するには、fn + esc キーを押す (Windows を起動している場合) か、または[Computer Setup]を使用します。

- 1. [Computer Setup]を開始します。
- 2. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [System Information] (システム情報) の順に選択します。
- 3. 変更を保存しないで[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Exit] (終了) アイ コンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

tab キーおよび矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Ignore Changes and Exit] (変更を 無視して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

### BIOS アップデートのダウンロード

↑ 注意: コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロー ドおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコ ンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッ キング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップ デートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時 は、以下の点に注意してください。

電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはお やめください。

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープを開始したりしないでください。

コンピューター、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでくださ

- 1. スタート画面で「ヘルプ」と入力して[**ヘルプとサポート**]を選択します。
- 2. [ヘルプとサポート]検索ボックスに「メンテナンス」と入力し、画面の説明に沿ってお使いのコ ンピューターを指定して、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。
- ダウンロードのページで、以下の操作を行います。
  - a. お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS を確認します。日付や名前、またはその他の、ファイルを識別するための情報をメモ しておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情 報が必要になる場合があります。
  - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。 BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスのメモを取っておきます。このパス は、アップデートをインストールするときに必要です。
  - (営業注記: コンピューターをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート(特) にシステム BIOS アップデート)のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行し てください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面 に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 1. スタート画面で「エクスプローラー」と入力して[エクスプローラー]を選択します。
- ハードドライブをダブルクリックします。通常は、[ローカル ディスク(C:)]を指定します。
- BIOS ソフトウェアをダウンロードしたときのメモを参照するなどして、ハードドライブ上の アップデート ファイルが保存されているフォルダーを開きます。
- 4. 拡張子が.exe であるファイル(filename.exe など)をダブルクリックします。 BIOSのインストールが開始されます。
- 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。
- **営業注記**: インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードした ファイルをハードドライブから削除できます。

### 詳細なシステム診断の使用

詳細なシステム診断を使用すると、診断テストを実行して、コンピューターのハードウェアが正常に 動作しているかどうかを確認できます。詳細なシステム診断では、以下の診断テストを実行できま す。

- System Tune-Up(システム調整テスト): この追加テスト セットでは、コンピューターをチェッ クし、メイン コンポーネントが正しく機能しているか確認します。System Tune-Up は、他の テストより実行時間が長く、メモリ モジュール、ハードドライブの SMART 属性、ハードドラ イブ表面、バッテリ(およびバッテリ調整)、ビデオ メモリ、および無線 LAN モジュールの状 態をより包括的にテストします。
- Start-up Test (起動テスト): このテストでは、コンピューターを起動するために必要なメイン のコンピューターのコンポーネントを分析します。
- Run-in test (実行時テスト): このテストでは、起動テストを繰り返し、起動テストで検出され ない断続的な問題があるかどうかを確認します。
- Hard disk test (ハードドライブ テスト): このテストでは、ハードドライブの物理的な状態を 分析してから、ハードドライブの全セクターにあるすべてのデータを確認します。損傷したセク ターが発見されると、データを問題のないセクターに移動しようと試みます。
- Memory test (メモリ テスト): このテストでは、メモリ モジュールの物理的な状態を分析しま す。エラーが報告された場合は、メモリ モジュールをすぐに交換してください。
- Battery test (バッテリ テスト): このテストでは、バッテリの状態を分析し、必要に応じてバッ テリ ゲージを調整します。バッテリ テストが不合格になった場合は、HP のサポート窓口に問 題をお伝えの上、交換用バッテリを購入してください。
- BIOS Management (BIOS の管理): システムの BIOS のバージョンをアップデートしたり、ロー ルバックしたりできます。処理の実行中は、コンピューターをシャットダウンしたり外部電源を 切断したりしないでください。BIOS が変更される前に、確認画面が表示されます。[BIOS update] (BIOS のアップデート)、[BIOS Rollback] (BIOS のロールバック)、または[Back to main menu] (メイン メニューに戻る) を選択します。

[Advanced System Diagnostics] (詳細なシステム診断) ウィンドウでは、システム情報およびエラー ログを確認したり、言語を選択したりできます。

詳細なシステム診断を開始するには、以下の操作を行います。

- コンピューターの電源を入れるか、再起動します。画面の左下隅に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に、esc キーを押します。[Startup Menu] (スタートアップ メニュー) が表示されたら f2 キーを押します。
- 実行する診断テストをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

診断テストの実行中にテストを停止する必要がある場合は、escキーを押します。 **注》注記**:

# 13 サポート

# サポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイドおよび[ヘルプとサポート]で提供されている情報で問題に対処できない場合は、 HP のサポート窓口にお問い合わせください。日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/ contact/ を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/ country/us/en/wwcontact us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してくだ さい。

ここでは、以下のことを行うことができます。

HP のサービス担当者とオンラインでチャットする


| 注記: 特定の言語でサポート窓口とのチャットを利用できない場合は、英語でご利用ください。

- サポート窓口に電子メールで問い合わせる
- サポート窓口の電話番号を調べる
- HP のサービス センターを探す

### ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本 国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

サービス ラベル:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。

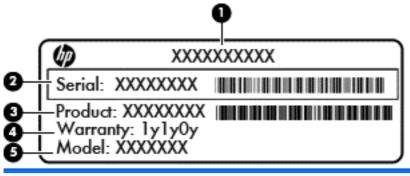

名称	
(1)	製品名
(2)	シリアル番号
(3)	製品番号
(4)	保証期間
(5)	モデルの説明(一部のモデルのみ)

これらの情報は、HPのサポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。サービス ラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。

- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリベイ内に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル(一部のモデルのみ):オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。無線デバイスを複数使用している機種には、認定ラベルが複数貼付されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルはバッテリ ベイ内に貼付されています。
- SIM (Subscriber Identity Module) ラベル (一部のモデルのみ): SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) が記載されています。このラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール ラベル (一部のモデルのみ): HP モバイル ブロード バンド モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルは、バッテリ ベイ内に貼付 されています。

# 14 仕様

- 入力電源
- 動作環境

# 入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作 しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されて いる AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作します。

入力電源	定格	
動作電圧および電流	19.5 V DC(2.31 A、45 W の場合)	

|沙|| 注記: この製品は、最低充電量 240 Vrm 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用に 設計されています。

**営 注記**: コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

### 動作環境

項目	国際単位系	U.S.
温度		
動作時(オプティカル ディスク書き込み中)	5~35°C	41∼95°F
非動作時	-20~60°C	-4∼140°F
相対湿度(結露しないこと)		
動作時	10~90%	10~90%
非動作時	5 <b>~</b> 95%	5~95%
<b>最大標高</b> (非与圧)		
動作時	-15~3,048 m	-50~10,000 フィート
非動作時	-15∼12,192 m	-50~40,000 フィート

# A コンピューターの持ち運び

最適な状態で使用するには、持ち運びおよび送付に関する以下の情報をお読みください。

- お使いのコンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の手順で準備を行 います。
  - 情報をバックアップします。
  - すべてのディスク、およびすべての外付けメディア カード(デジタル カードなど)を取り 外します。
    - ↑ 注意: コンピューターやドライブの破損、または情報の損失を防ぐため、ドライブをドラ イブ ベイから取り外す前およびドライブを運搬、保管、または移動する前に、ドライブか らメディアを取り出してください。
  - すべての外付けデバイスを、電源を切ってから取り外します。
  - コンピューターをシャットダウンします。
- 情報のバックアップを携帯します。バックアップはコンピューターとは別に保管します。
- 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物と一緒に預けない でください。
- ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置に **| 注意:** は、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルト コンベアなど機内持ち込み手 荷物をチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなくX線を使用してチェックを行うので、ド ライブには影響しません。
- 機内でのコンピューターの使用を許可するかどうかは航空会社の判断に委ねられます。機内で コンピューターを使用する場合は、事前に航空会社に確認してください。
- コンピューターを2週間以上使用せず、外部電源から切断する場合、バッテリを取り外し、別途 保管してください。
- コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面 に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。
- コンピューターに無線デバイスまたは HP モバイル ブロードバンド モジュール (802.11b/g デ バイス、GSM (Global System for Mobile Communications) デバイス、GPRS (General Packet Radio Service) デバイスなど) が搭載されている場合、これらのデバイスの使用は制限される ことがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内です。特定の機 器の使用に適用される規定が不明な場合は、電源を入れる前に使用許可を求めてください。
- コンピューターを持って国外に移動する場合は、以下のことを行ってください。
  - 行き先の国または地域のコンピューターに関する通関手続きを確認してください。
  - 滞在する国または地域に適応した電源コードを、滞在する国または地域の HP 製品販売店で 購入してください。電圧、周波数、およびプラグの構成は地域によって異なります。
  - ↑ **警告!** 感電、火災、および装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続 するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。

# B 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2 つのものが接触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システム ボードな どのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。

- 取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されている場合は、正しくアースしてから電源コードを取り外し、その後カバーを外すなどの作業を行います。
- 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少なくします。
- 磁気を帯びていない道具を使用します。
- 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。

静電気についての詳しい情報、または部品の取り外しや取り付けに関するサポートが必要な場合は、 HPのサポート窓口にお問い合わせください。

# 索引

В	G	V
BIOS	GPS 19	VGA コネクタ、接続 33
アップデートのダウンロード		
87	H	W
更新 86	HD 対応デバイス、接続 34	Web カメラ
バージョンの確認 86	HP 3D DriveGuard 54	位置 11
Bluetooth	HP ProtectTools Security	使用 32
デバイス 19	Manager 70	Web カメラ ランプ
ラベル 90	HP バッテリ チェック 38	位置 11
	HP モバイル ブロードバンド	Windows 8 オペレーティング シ
C	無効化 19	ステムの DVD 82
Caps Lock ランプ		Windows アプリケーション キー
位置 5	J	位置 7
Computer Setup	Java Card	ーー Windows の再インストール 83
BIOS administrator password	挿入 45	Windows の[リフレッシュ]、使用
(BIOS 管理者パスワード)	定義 45	82
64	取り出し 46	Windows ロゴ キー
DriveLock Password		位置 7
(DriveLock パスワード) 66	N	
移動および選択 84	num lk キー、位置 28	LV.
工場出荷時設定の復元 85	Num Lock、外付けテンキー 29	インターネット接続のセットアッ
	Num Lock ランプ 5	プ 16
D		インテル ワイヤレス・ディスプレ
DisplayPort	R	イ 34
位置 9	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	
接続 34	位置 9	う
DriveLock Password (DriveLock / \( \)		ウィルス対策ソフトウェア 69
スワード)	S	
解除 68	SIM	お
設定 66	装着 19	オーディオ機能
説明 66	SIM スロット、位置 13	確認 31
入力 67	SoftPaq、ダウンロード 78	オーディオ出力(ヘッドフォン)コ
変更 67		ネクタ
	U	位置 10
E	USB 3.0 ポート 9, 10	オーディオ入力(マイク)コネクタ
esc +—	USB ケーブル、接続 46	位置 10
位置 7	USB デバイス	オプティカル ディスク
	接続 46	挿入 56
F	説明 46	取り出し 58
f11 リカバリ 81	取り外し 47	オプティカル ドライブ 47
fn +-	USB ハブ 46	共有 60
位置 7, 27	USB ポート、位置 9, 10	温度 41
	USB レガシー サポート 84	音量
		± 31

三田 南村 2.4	_ + 4 4	<b>→</b> ,
調整 31	コネクタ Diamley Post 0.24	スマート カード
ボタン 31	DisplayPort 9, 34	挿入 45
音量キー、位置 27	RJ-45(ネットワーク) 9	定義 45
<b>t.</b>	VGA 33	取り出し 46
かってパッドン・コエ・		スマート カード スロット 10
回転タッチパッド ジェスチャ	レイ 34	スリープ
24	オーディオ出力(ヘッドフォ	開始 36
外部電源、使用 41	ン) 10	終了 36
顔認識	オーディオ入力(マイク) 10	-
Web カメラ 32	装着 48	SIM 13
ソフトウェア 61	外付けモニター 9,33	スマート カード 10
書き込み可能メディア 35	電源 10	セキュリティ ロック ケーブ
確認、オーディオ機能 31	ネットワーク 9	ル 10
画面の輝度のキー 28	コンピューター	スロット ローディング式オプティ
画面表示、切り替え 27	清掃 77	カル ドライブ 57
完全なロー バッテリ状態 35	手入れ 77	
管理者パスワード 63	電源切断 35	世
	持ち運び 41, 90, 92	生産性の向上、インテル ラピッ
<b>ㅎ</b>		ド・ストレージ・テクノロジー
+-	L	50
esc 7	システムの応答停止 35	静電気対策 93
fn 7	自動 DriveLock パスワード	製品名および製品番号、コンピュー
Windows アプリケーション 7	解除 69	ター 90
Windows □ ⊐ 7	入力 68	セキュリティ
音量 31	指紋認証システム	無線 17
ファンクション 7	位置 6	セキュリティ ロック ケーブル用
キーボードのバックライト 28	使用 71	スロット
キーボード ホットキー、位置 27	シャットダウン 35	位置 10
企業無線 LAN への接続 17	使用	節約、電力 41
規定情報	外部電源 41	_
規定ラベル 90	省電力設定 35	₹
無線認定/認証ラベル 90	電源メーター 37	外付けデバイス 47
キャッシュ、インテル スマート・	詳細なシステム診断 88	外付けドライブ 47
レスポンス・テクノロジー 50	省電力設定 35	外付けモニター コネクタ 9,33
緊急アップデート、ソフトウェア	シリアル番号	ソフトウェア
70	コンピューター 90	ウィルス対策 69
	ラベル 90	緊急アップデート 70
<	<i>,,,</i>	ディスク クリーンアップ 54
空港のセキュリティ装置 49	す	ディスク デフラグ 53
グラフィックス モード、切り替	・ スイッチ、電源 35	ファイアウォール 70
え 43	スイッチャブル グラフィックス	
	43	te e e e e e e e e e e e e e e e e e e
tt	ズーム タッチパッド ジェス	タッチパッド
ケーブル	チャ 23	使用 21
DisplayPort 34	スクロール タッチパッド ジェス	ボタン 4
USB 46	チャ 23	タッチパッド ジェスチャ
	スピーカー	回転 24
	位置 12	ズーム 23
公共無線 LAN への接続 17		

スクロール 23	トラベル バッテリ コネクタ、位	保管 41
ピンチ 23	置 12	ロー バッテリ状態 39
タッチパッド ゾーン	トレイ ローディング式オプティカ	バッテリ電源 37
位置 4	ル ドライブ 56	バッテリに関する情報、確認 38
タッチパッド ランプ、位置 5	な	バッテリ ベイ 90
2	内蔵 Web カメラ ランプ	バッテリ ランプ 8
通気孔 通気孔	位置 11	バッテリ リリース ラッチ 13
位置 10, 12	内蔵ディスプレイ スイッチ 11	ハブ 46
26 10, 12	内蔵テンキー	71
τ	位置 7,28	<mark>ひ</mark> 表示画面、切り替え 27
[ディスク クリーンアップ]ソフト	内蔵マイク	我小画面、切り音ん 27 ピンチ タッチパッド ジェス
・ ウェア 54	位置 11	チャ 23
[ディスク デフラグ]ソフトウェ		, ( 23
ア 53	IC	మ
テスト、AC アダプター 42	入力電源 91	ファイアウォール ソフトウェア
テンキー		70
位置 28	ね	ファンクション キー
内蔵テンキー 7	ネットワーク コネクタ	位置 7
テンキー、外付け	位置 9	復元用パーティション 81
Num Lock 29		復帰時のパスワード保護の設定
使用 29	は	36
電源	ハードドライブ	
オプション 35	HP 3D DriveGuard 54	^
節約 41	位置 12	ヘッドフォン(オーディオ出力)コ
バッテリ 37	外付け 47	ネクタ 10
電源オプションの設定 35	取り付け 53	別売の外付けデバイス、使用 47
電源コネクタ	取り外し 52	t <del>er</del>
位置 10	復元 81	まった。だがだいる
電源スイッチ 35	ハードドライブ ランプ 8,55	ポインティング デバイス カスタマイズ 21
電源ボタン	ハイバネーション 開始 36	ポイント スティック 4
位置 6	新妇 36 終了 36	ポート
使用 35	***: 30 パスワード	USB 充電 10
電源メーター 37	ハスワート BIOS 管理者 64	保管、バッテリ 41
電源ランプ 5,8	DriveLock(ドライブロック)	
	66	音量 31
<u>د</u>	管理者 63	電源 6,35
動画 32	ユーザー 63	左のタッチパッド 4
動作環境 91	バックアップおよび復元 79	左のポイント スティック 4
ドッキング コネクタ	バッテリ	右のタッチパッド 4
位置 9	グライン 位置 13	右のポイント スティック 4
接続 48	温度 41	ミュート(消音) 6
ドライブ	交換 41	無線 6
オプティカル 47	充電残量の表示 38	ホットキー
使用 50	见分 41	HP Power Assistant 27
外付け 47	節電 41	音量の調節 27
取り扱い 49	放電 38	画面の輝度を上げる 28
ハード 47	100 III	画面の輝度を下げる 28
ドライブ メディア 35		шш <i>ти</i> тде 1 17 0 20

画面を切り替える 27	හ	ハードドライブ 8,55
キーボードのバックライト 28	名称	バッテリ 8
使用 27	前面 8	無線 5,8
スピーカーの音量を上げる 27		
スピーカーの音量を下げる 27	左側面 10	h
スリープ 27	表面 4	レガシー サポート、USB 84
説明 27	右側面 9	_
マイクミュート 27	裏面 12	ろ 
	メディア カード	ロー バッテリ状態 39
ま	サポートする形式 44	
マイク(オーディオ入力)コネクタ	挿入 44	
位置 10	取り出し 44	
マウス、外付け	メディア カード リーダー、位置	
オプションの設定 21	9	
7.	メモリ モジュール	
<del>み</del> ミュート(消音)ボタン	交換 72	
位置 6	取り付け 75	
	取り外し 74	
む	メンテナンス	
無線 LAN アンテナ	ディスク クリーンアップ 54	
位置 11	ディスク デフラグ 53	
ーー 無線 LAN デバイス 15, 90	ŧ	
無線 LAN のセットアップ 16	持ち運び、コンピューター 41,92	
無線 LAN への接続 17	11,02	
無線 LAN ラベル 90	ф	
無線 WAN アンテナ、位置 11	ユーザー パスワード 63	
無線 WAN デバイス 14, 18		
無線アンテナ、位置 11	よ	
無線コントロール	読み取り可能メディア 35	
オペレーティング システム		
14	<u>6</u>	
ボタン 14	ラッチ	
無線認定/認証ラベル 90	バッテリ リリース 13	
無線ネットワーク(無線 LAN)	ラベル Plustooth 00	
企業無線 LAN への接続 17	Bluetooth 90 HP モバイル ブロードバンド	
公共無線 LAN への接続 17	モジュール 90	
使用 15	モンエール 90 SIM 90	
セキュリティ 17	規定 90	
接続 17	がた 90 シリアル番号 90	
動作範囲 17	無線 LAN 90	
必要な機器 16	無線認定/認証 90	
無線ボタン	ランプ	
位置 6	Caps Lock 5	
使用 14	Num Lock 5	
無線/メモリ モジュール コンパー	Web カメラ 11	
トメント	タッチパッド 5	
位置 12 無約ニンプ 5.9.44	電源 5,8	
無線ランプ 5, 8, 14	-5	